

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

В связи с постоянным усовершенствованием теплиц «Агросфера», изготавитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации



Теплица «Агросфера - Мини»

из оцинкованной стальной трубы
предназначена для покрытия сотовым поликарбонатом

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.ru



длина – 4, 6, 8 м
ширина – 1.64 м
высота – 1.66 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку теплицы «Агросфера», которая прослужит не один десяток лет, при условии её правильной эксплуатации.

Также Вы можете приобрести у нас дополнительно: врезные форточки с ручным и автоматическим открыванием, системы капельного полива (автоматические и полуавтоматические) и наборы подвязки растений.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед установкой теплицы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
- В зависимости от месторасположения теплицы, покупатель сам должен оценить возможную сугробную нагрузку и при необходимости поставить подпорки или счищать снег с каркаса. Теплица рассчитана на сугробную нагрузку 80 кг/м² (соответствует 20 см снежного покрова) и ветер скоростью не более 20 м/с.
- Не устанавливайте теплицу в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.
- При установке теплицы на ветреной местности необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
- Не подвергайте каркас теплицы механическим воздействиям.
- Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
- Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной сугробной нагрузкой (более 80 кг/м²).
- Гарантийные обязательства прекращаются:
 - при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - при нарушении требований по эксплуатации теплицы;
 - при использовании теплицы не по назначению;
 - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату теплицы.
- Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость теплицы;
- за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Предприятие-изготовитель: Компания «Агросфера» (ИП Хохлов В.Н.)
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи:_____ Продавец:_____

5.3. Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом.

Двумя листами (432 x 210 см) поликарбоната накройте верх теплицы, причем листы должны располагаться таким образом, чтобы изгиб был произведен исключительно вдоль линии каналов. Первоначально устанавливаются крайние панели, затем средние. Панели установите таким образом, чтобы они выходили за крайние дуги не менее чем на 5 см. Между собой по длине листы поликарбоната устанавливаются внахлест. Панели необходимо тщательно **выровнять** и закрепить саморезами в первую очередь по нижнему краю, затем по дугам, согласно просверленным отверстиям.



5.4. Установка теплицы

Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет стоять теплица. Выройте ямки рядом с дугами, на которых установлены ножки, чтобы они в них поместились. Установите собранную теплицу таким образом, чтобы нижняя планка торца была на одном уровне с землей, а ножки ушли в грунт. Затем засыпьте землей и утрамбуйте.

Для установки теплицы также можно использовать деревянный каркас или бетонный фундамент.

Внимание!


Теплица имеет парусность. Не оставляйте собранную теплицу не укрепленной к земле.

При установке теплицы на ветреной местности необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).


Не устанавливайте теплицу в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.

Участок, на котором устанавливается теплица, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

5.2. Сборка каркаса.


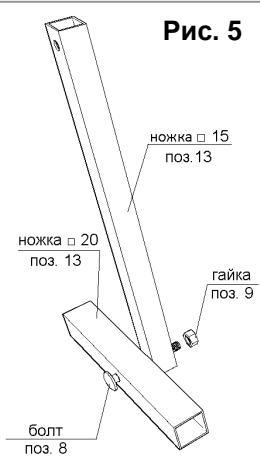


5.2.1. Соберите Т-образные ножки для крепления теплицы в грунт как показано на рис. 5.

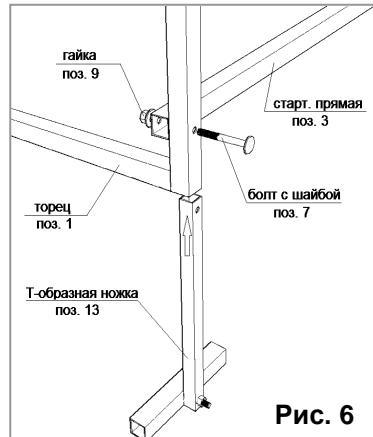


5.2.2. Соедините болтами 6×50 мм собранный торец со стартовыми прямыми при этом закрепив ножки в нижней части торца согласно просверленных отверстий (рис. 6).

5.2.3. Прикрутите к стартовым прямым деталям дугу (с внешней стороны) согласно рисунка 7.

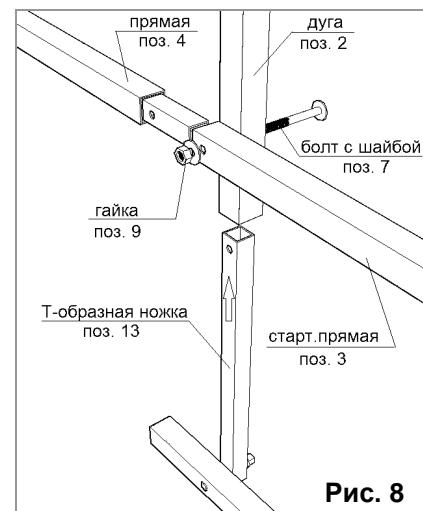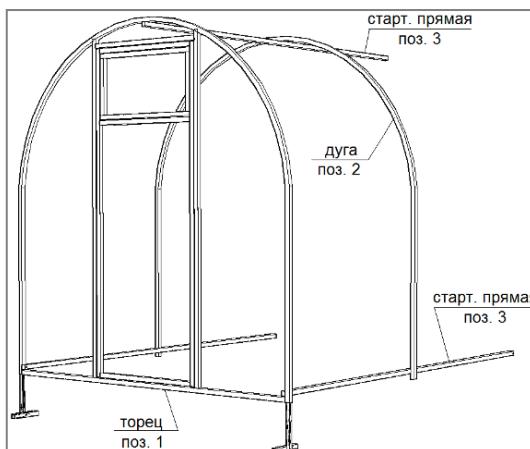

5.2.4. Соедините методомстыковки стартовые прямые с прямыми деталями.

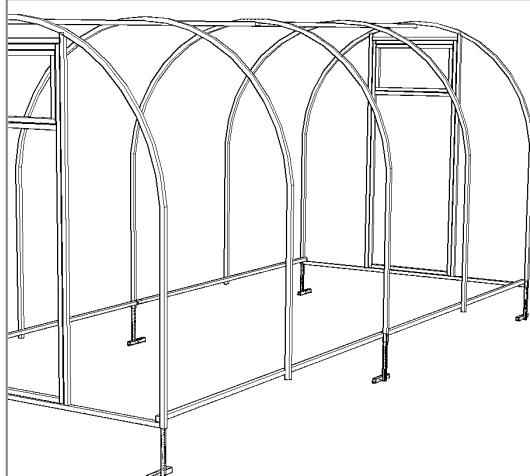

5.2.5. Прикрутите к собранным деталям дуги, а в нижней части еще и Т-образные ножки согласно отверстиям как показано на рисунке 8.

5.2.6. Прикрутите второй торец для теплицы длиной 4 м (рис. 9)

Для удлинения теплицы на 2 м используйте вставки.

Инструкция по сборке теплицы

1. Описание изделия

Теплица «Агросфера-Мини» предназначена для создания оптимального климата при выращивании рассады, цветов и овощей на приусадебном участке.

Каркас теплицы «Агросфера-Мини» изготовлен из оцинкованной трубы квадратного сечения 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Для обеспечения максимальной жесткости, торец изготавливается цельносварным, а дуги цельные, без стыковочных узлов. Каркас теплицы собирается с помощью болтов и гаек (M6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

Предусмотрено наличие двух дверей и форточек для улучшения проветривания теплицы. Покрытие на зиму снимать не нужно.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт			Вид
		4 м	6 м	8 м	
1	Торец цельносварной с дверью и форточкой	2	2	2	
2	Дуга	3	5	7	
3	Прямая стартовая	3	3	3	
4	Прямая	3	6	9	
5	Завертки	2	2	2	
6	Петли	8	8	8	
7	Болт M6x50 мм с шайбой	15	21	27	
8	Болт M6x50 мм (для ножек)	6	8	10	
9	Гайка M6	21	29	37	
10	Саморезы 4,2x19 мм (для ручек, петель и заверток)	44	44	44	
11	Саморезы 4,2x19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем* (для поликарбоната)	106	122	138	
12	Крючок дверной (для фиксации двери в открытом положении)	2	2	2	
13	Ножки (для крепления в грунт)	6	8	10	
14	Ручка для двери	2	2	2	
15	Саморезы 4,2x19 мм со сверлом (для крючков)	8	8	8	
16	Саморезы 4,2x16 мм со сверлом (для ручек)	4	4	4	
17	Сотовый поликарбонат** (размер листа 2,1x6 м)	2	-	-	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сот. поликарбоната толщиной не более 4 мм

** при покупке одного каркаса сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Рекомендуемый набор инструмента для сборки теплицы


1. Лопата
2. Отвертка крестовая или шуруповерт с битой PH2

3. Ключ гаечный на 10 мм или шуруповерт с 6-тигранной насадкой на 10 мм

4. Нож строительный

5. Уровень строительный

6. Рулетка 5-7 м

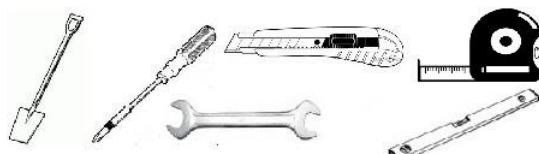

4. Общие правила монтажа сотового поликарбоната

К каркасу поликарбонат крепится с помощью саморезов размером 4,2x19 мм с оцинкованной шайбой и резиновым уплотнителем. В каркасе уже просверлены отверстия, необходимые для крепления сотового поликарбоната. Саморезы при монтаже не перетягивать, оставляя небольшой зазор на «свободный ход».

Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

До момента монтажа листы должны храниться в защитной пленке.

Резание материала осуществляется специальным строительным ножом с выдвижным лезвием или электролобзиком. Во время резания листа защитная пленка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин.

После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную пленку с обеих сторон листа.

Следует иметь в виду, что каналы поликарбоната лучше ориентировать в вертикальном направлении.

5. Порядок сборки


5.1. Покрытие сотовым поликарбонатом боковых торцов

Последовательность покрытия торцов сотовым поликарбонатом

5.1.1. Разрежьте лист поликарбоната (размер 6,00x2,10 м) на две части: одну часть 168 см, а другую часть 432 см (на дуги) согласно рисунка 1. Режется поликарбонат строительным ножом или электролобзиком.

5.1.2. Наложите часть поликарбоната (168x210 см) на торец как показано на рис. 2. Соты поликарбоната должны располагаться по вертикали. Выровняйте его со всех сторон и закрепите саморезами по деталям торца, согласно просверленным отверстиям. Обрежьте поликарбонат ровно по дуге.


Рис. 1

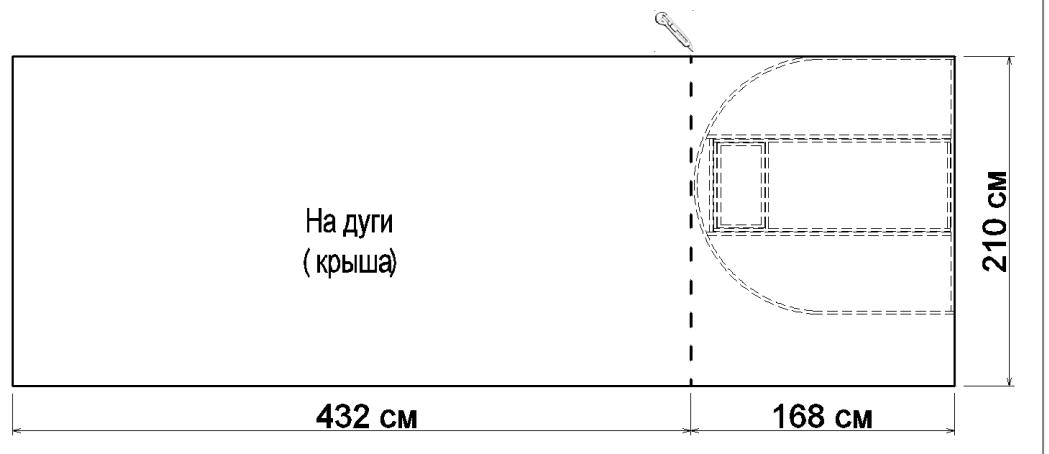

На дуги
(крыша)

432 см

168 см

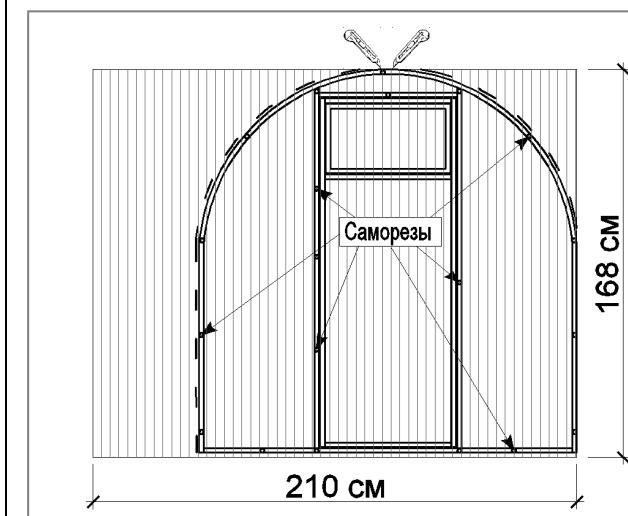

5.1.3. Установите петли на дверь и форточку с помощью саморезов. Все петли должны находиться снаружи поликарбоната. Прикрутите саморезами завертки на форточку и дверь, как показано на рисунке 3.

5.1.4. Сделайте прорези по горизонтальным и вертикальным краям форточки и двери, чтобы они открывались.

5.1.6. Соберите второй торец и покройте его поликарбонатом аналогично первому.

5.1.7. Установите крючки на внутренней стороне дверей, а проушины для крючков на внешней стороне торцов.

Обратите внимание!

При установке ручки на дверь для крепления задней планки используйте доп. саморезы 4,2x16 мм со сверлом (см. рис. 4).

А при навешивании крючков используйте саморезы 4,2x19 мм со сверлом для крепления крючка и проушины.

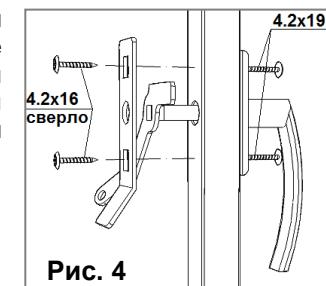


Рис. 4

Рис. 3

