


П



Л

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

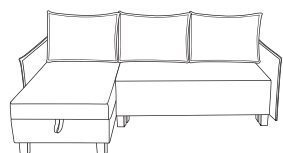


ТУСЦ УГЛОВОЙ ДИВАН




Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией


Элементы в наборе:




A x10



B x10
M6x50

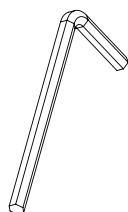

C x2
„5”




D x1
„4”




E x10




F x3
M8








G x3
M8x35



H x10
M8x60





I x4
M6x40

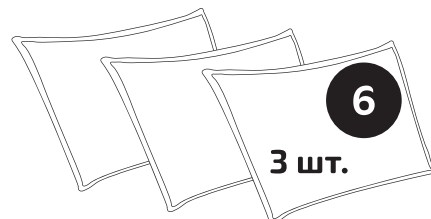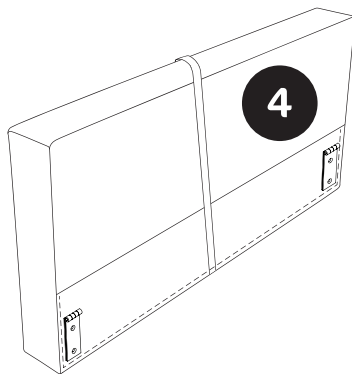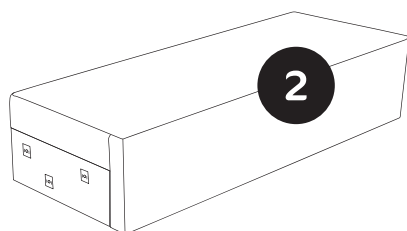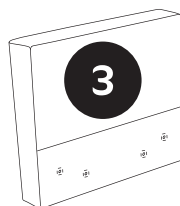
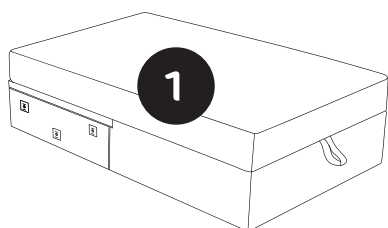


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1





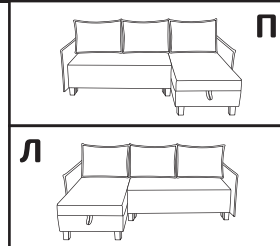
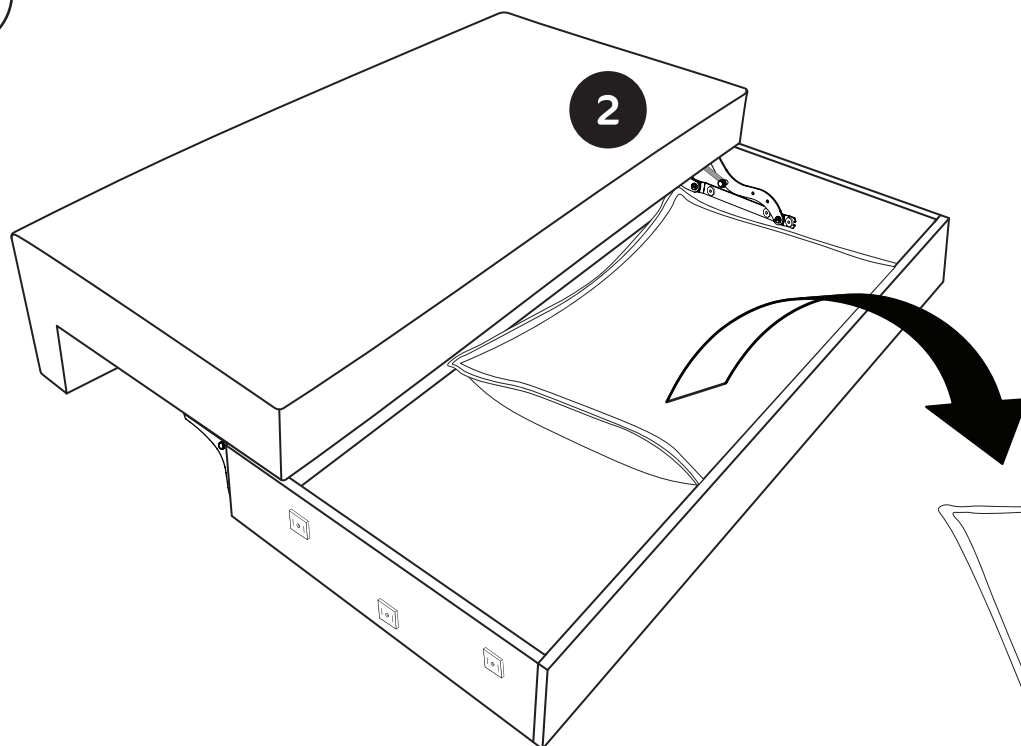


2




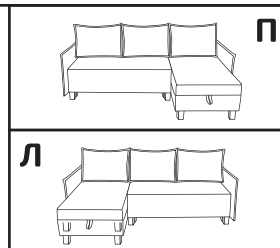
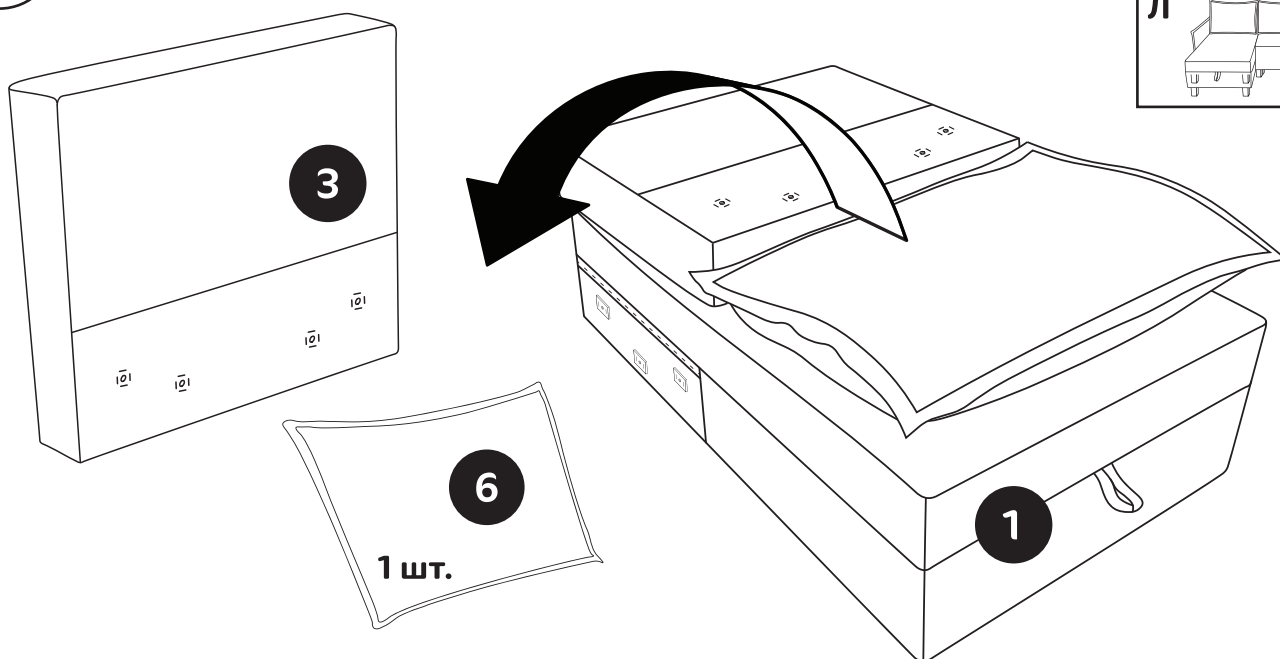


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

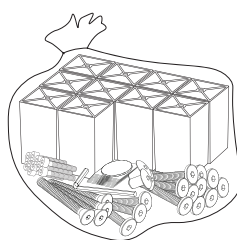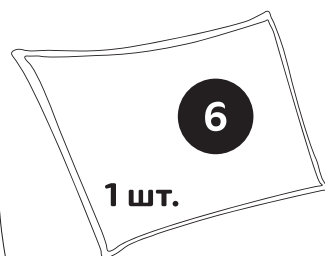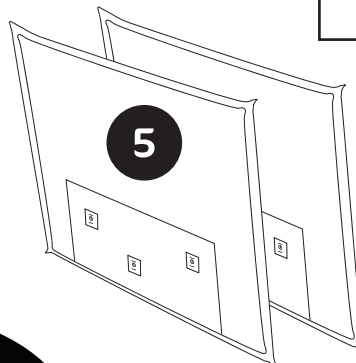
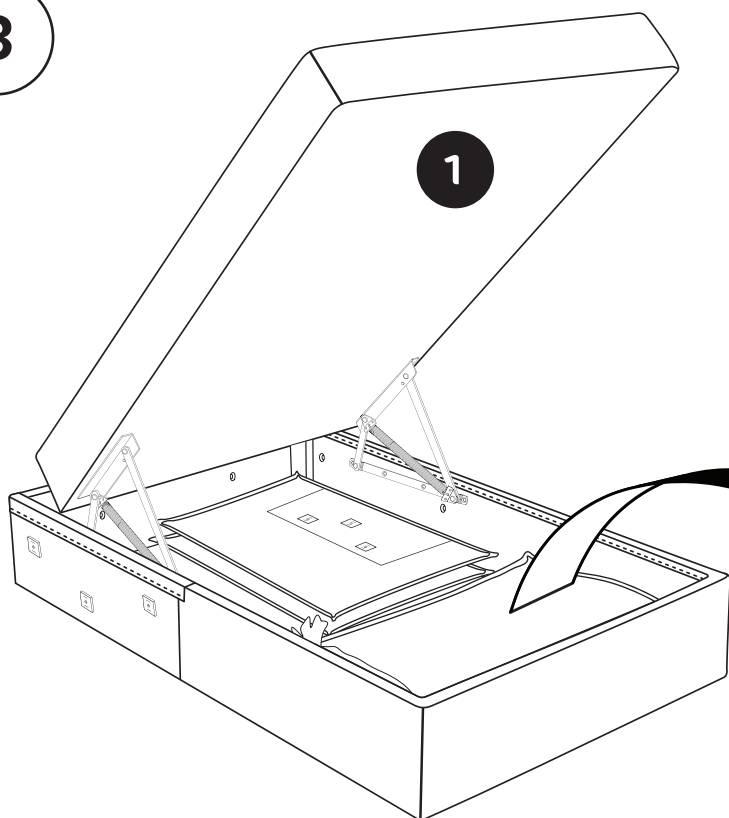


4

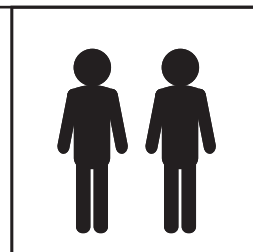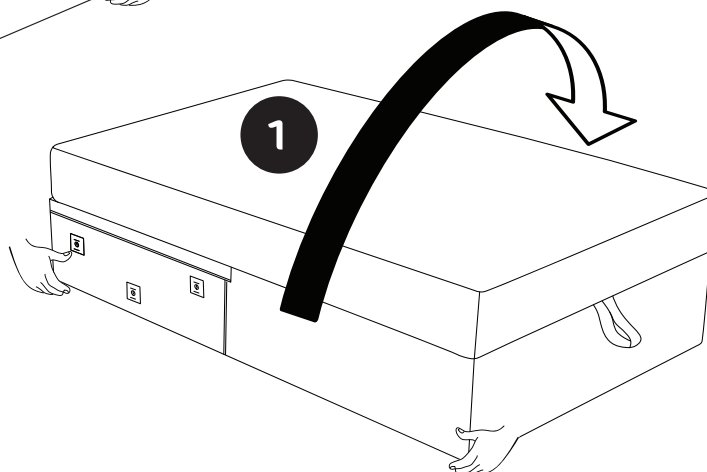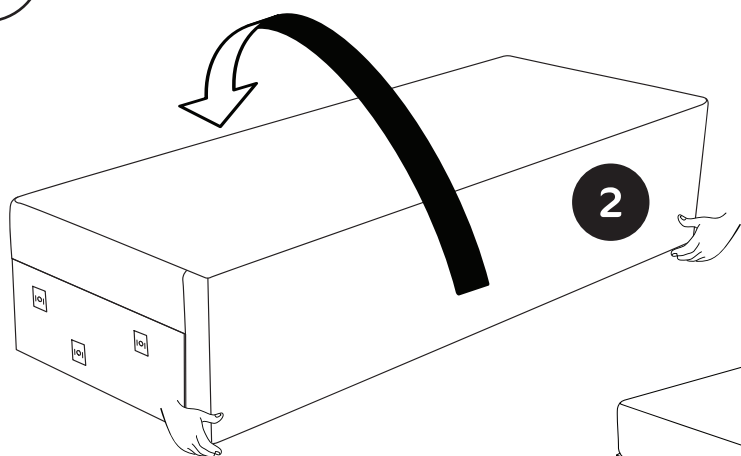


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

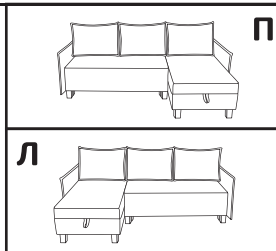



A x6




B x6
M6x50





C x1
„5”

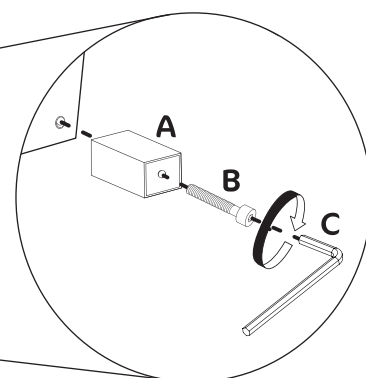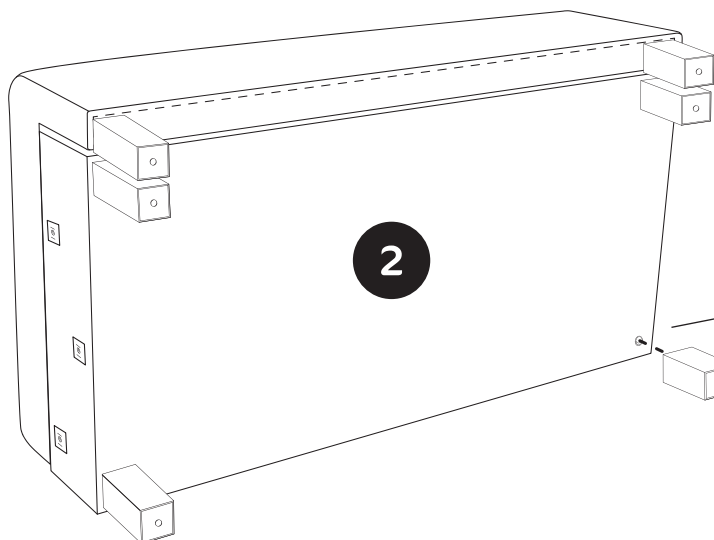

6


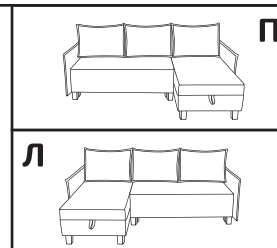


E x6

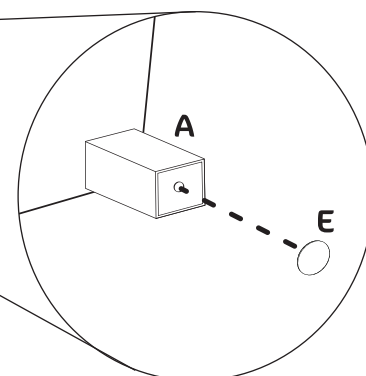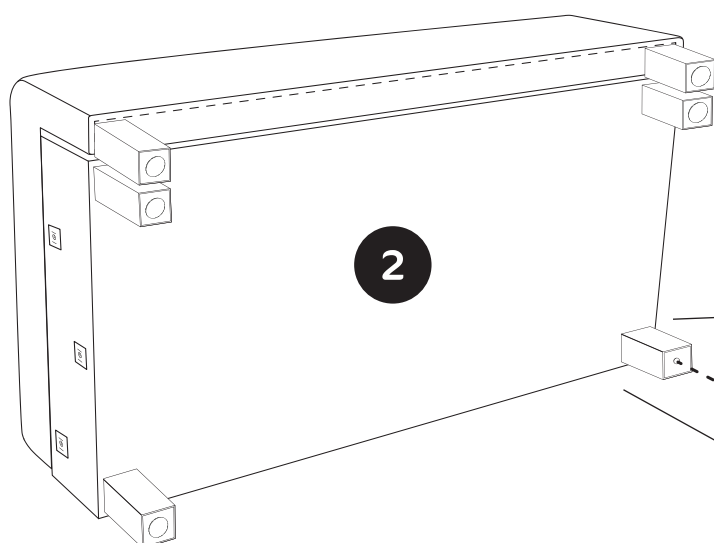


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7

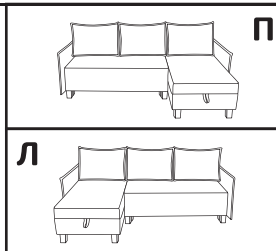



A x4




B x4
M6x50





C x1
„5”

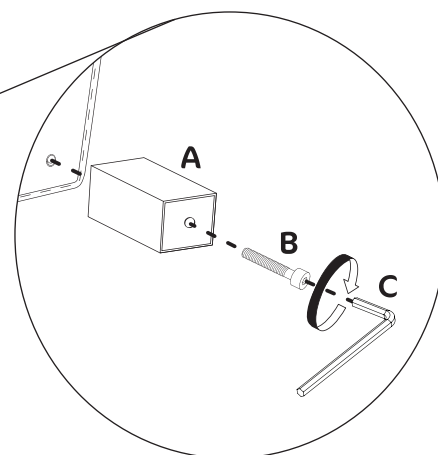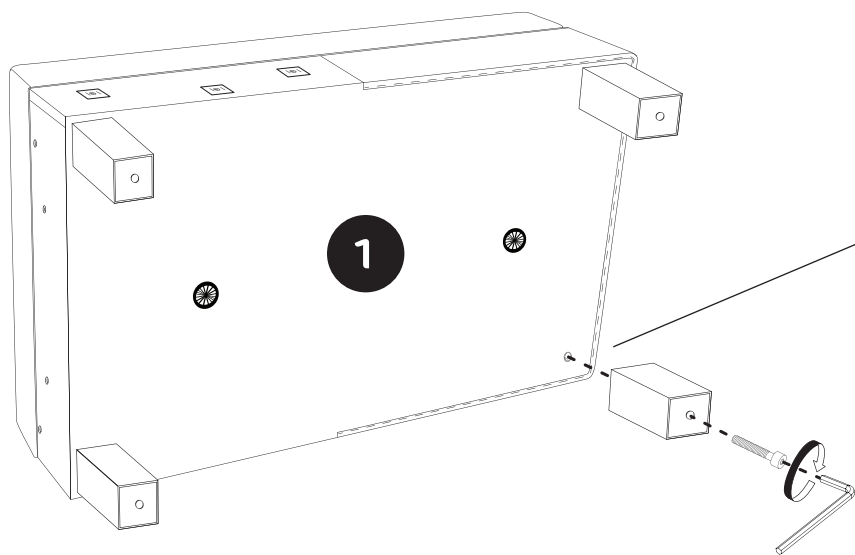





8

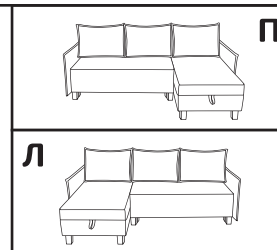



E x4

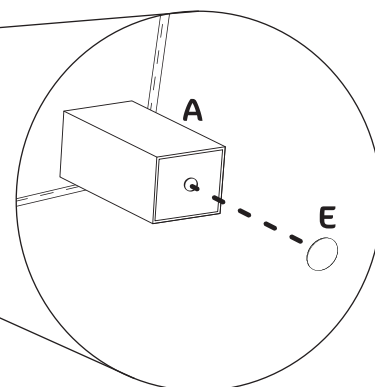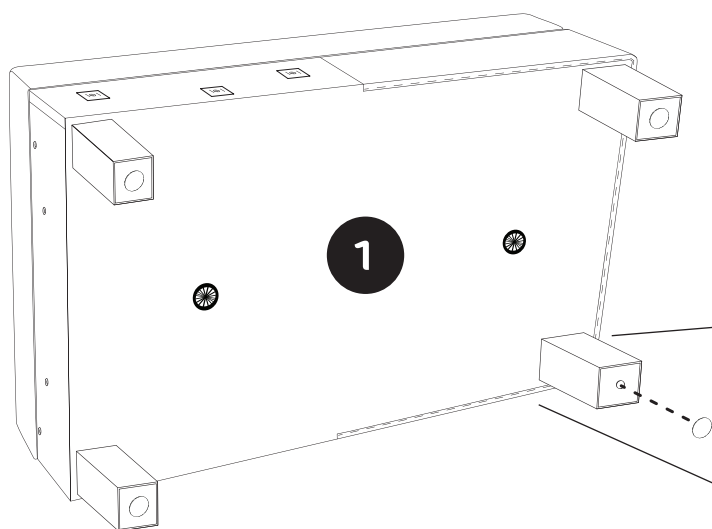


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

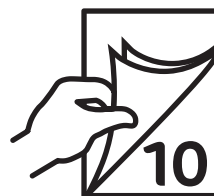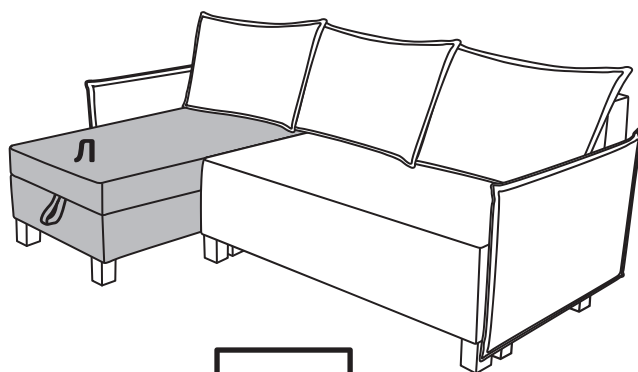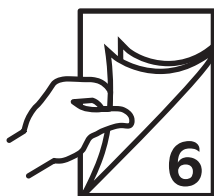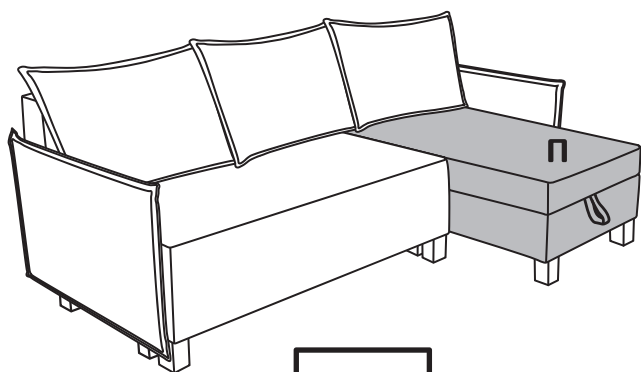

9

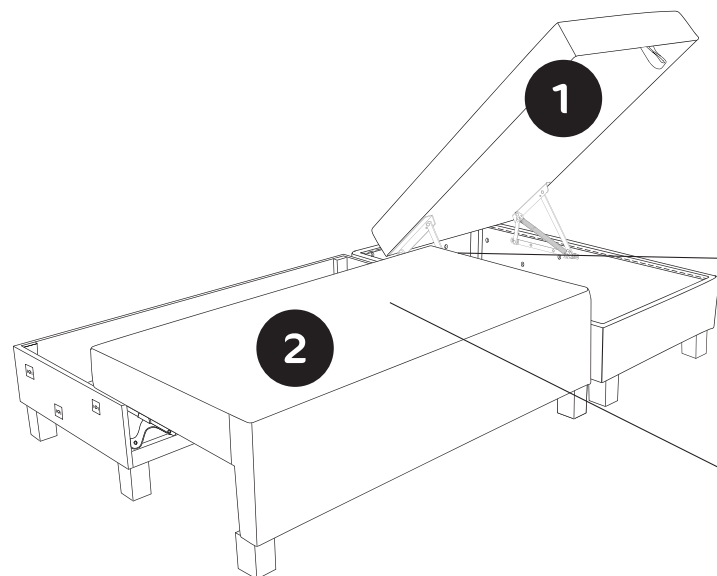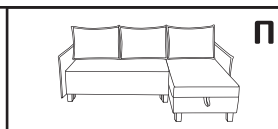


F x3
M8



G x3
M8x35





C x1
„5”


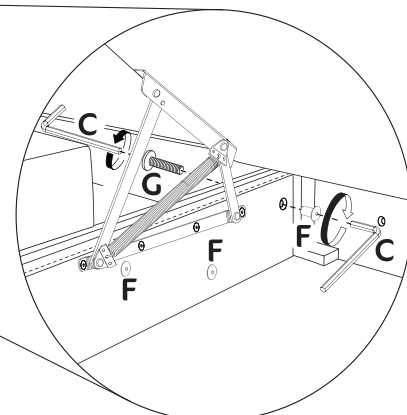


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10


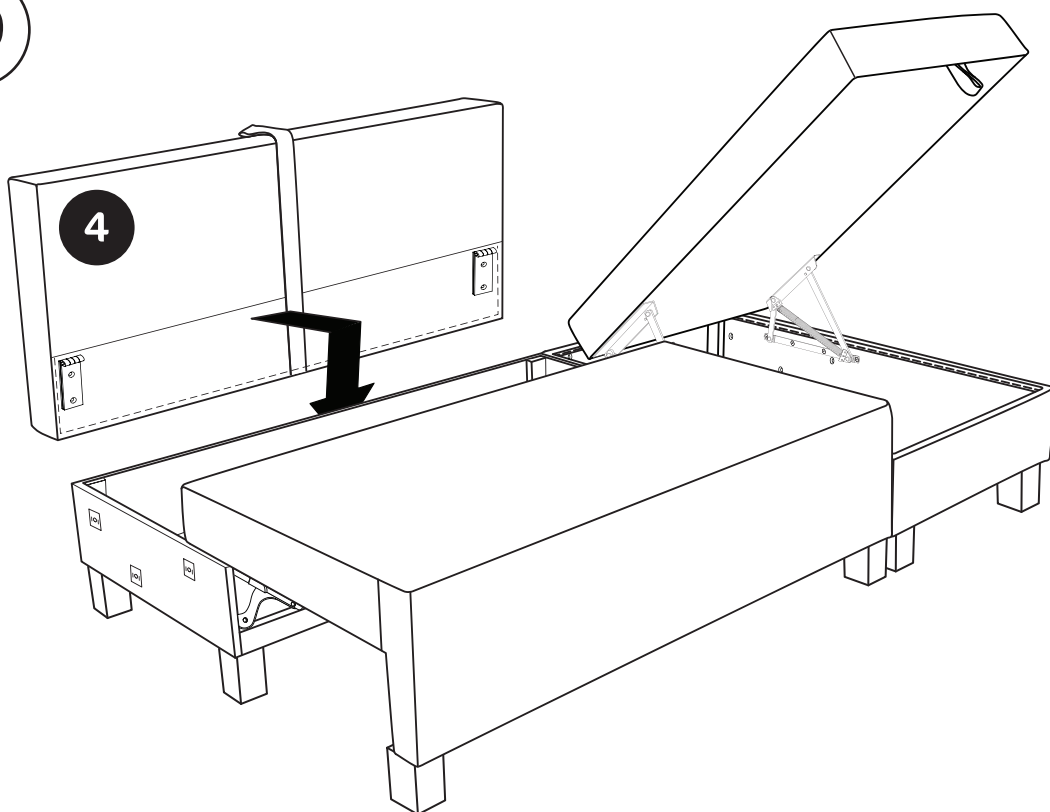


11

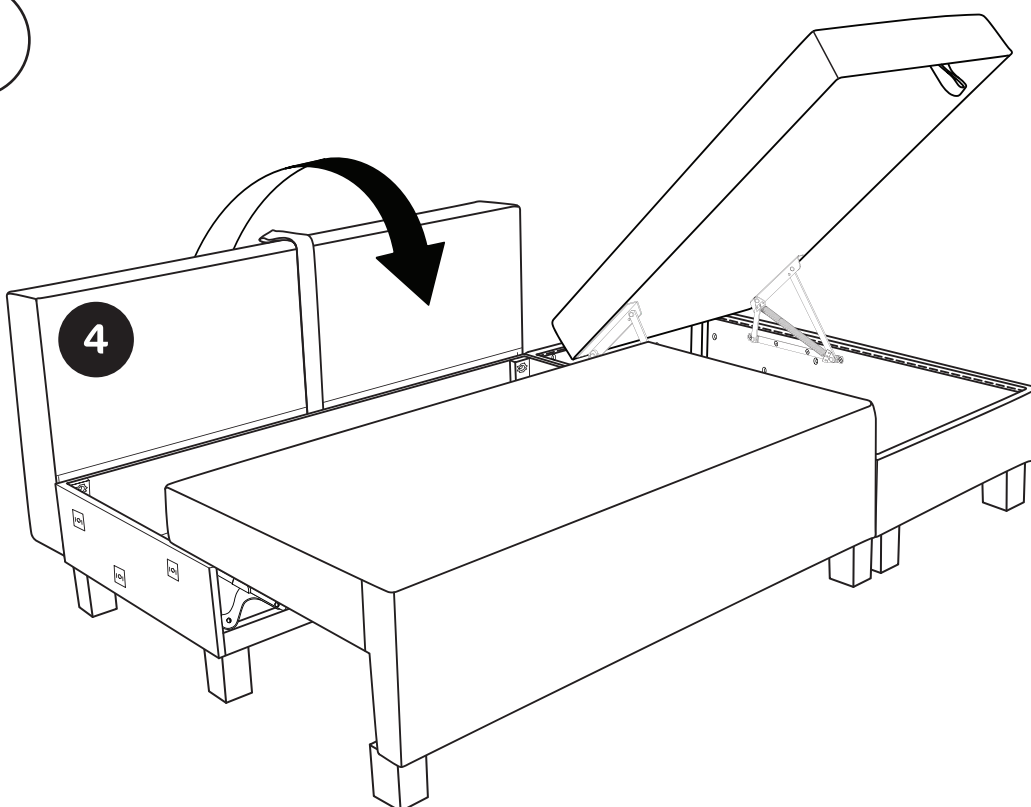


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


12

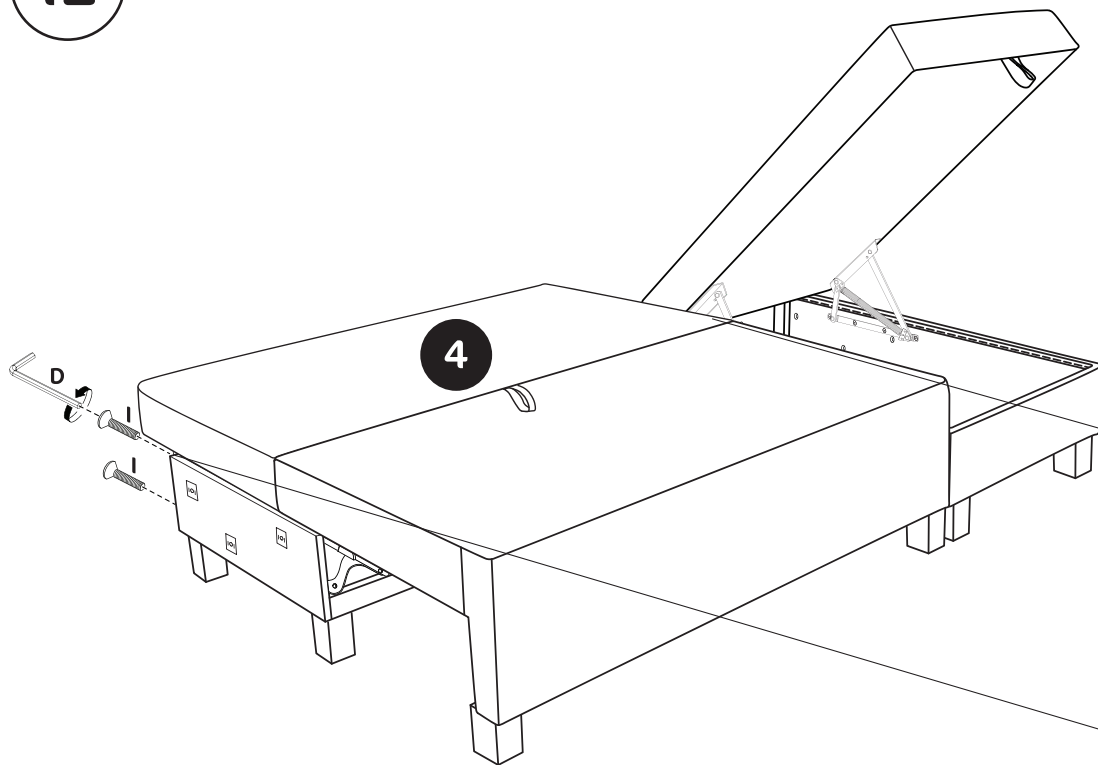




D x1
„4”



I x4
M6x40

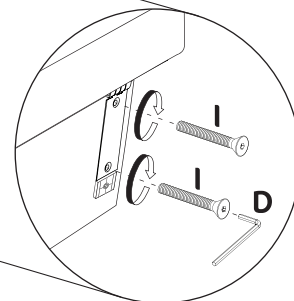


13

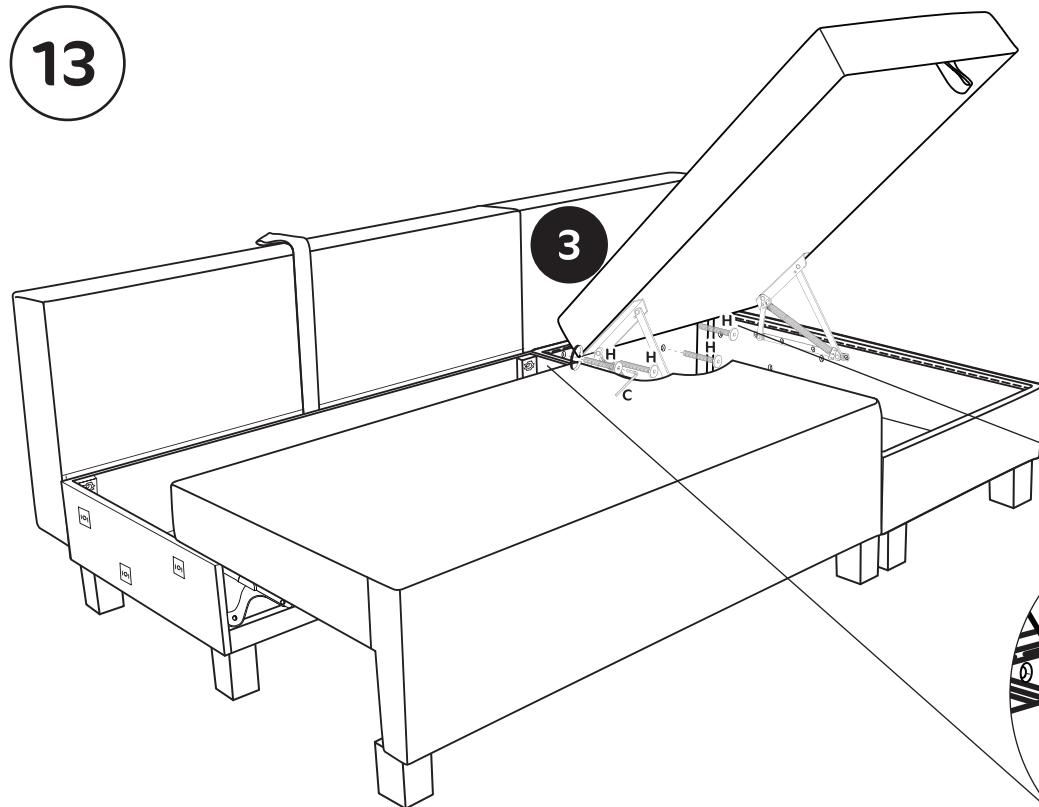

H x4
M8x60






C x1
„5”

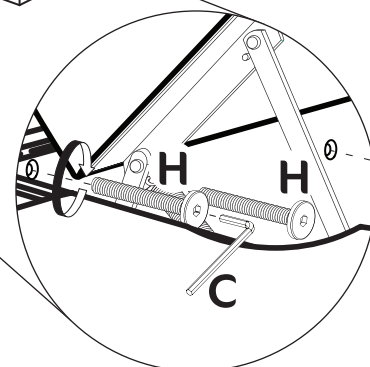

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


14

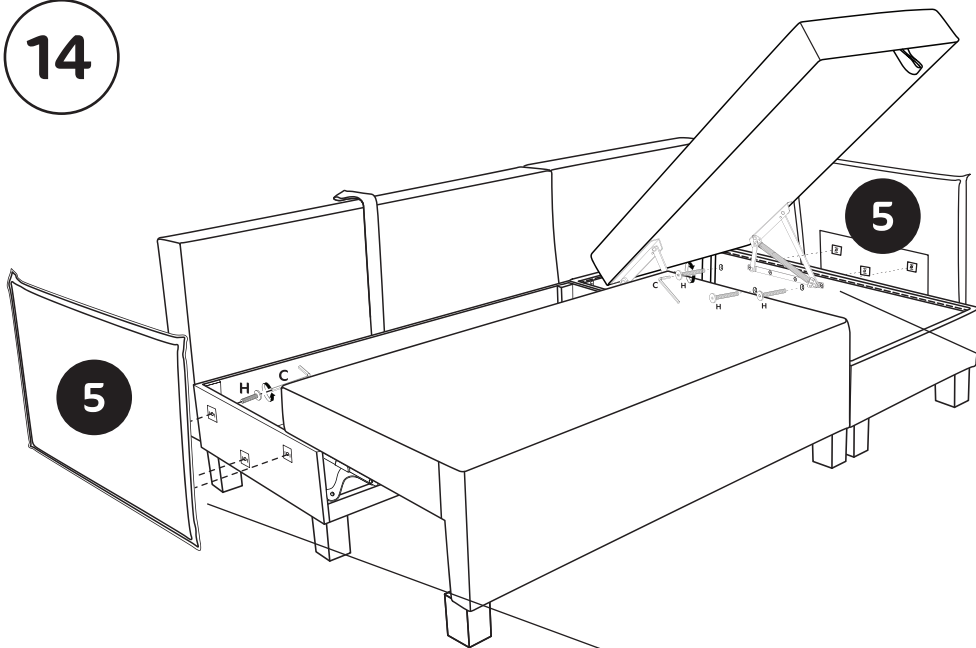




H x 6
M8x60



C x 1
„5”

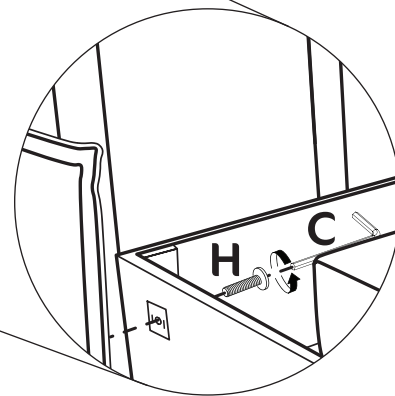


15

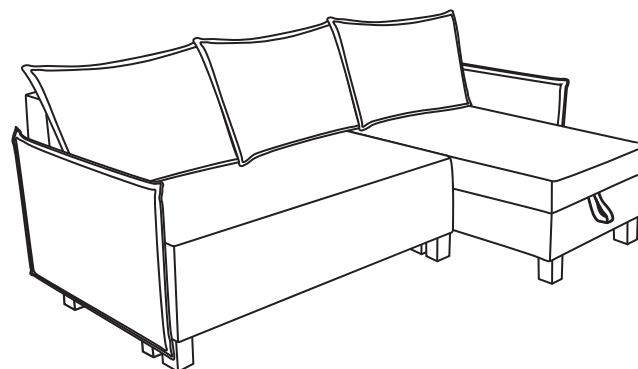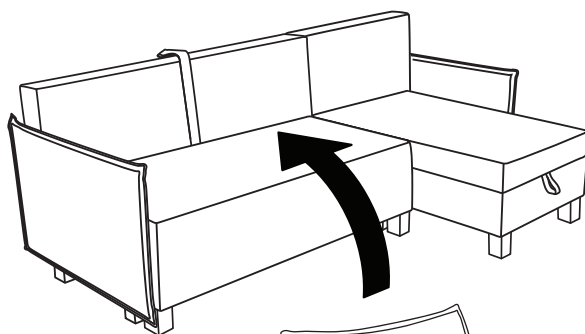


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

9

Л




F x3
M8



G x3
M8x35





C x1
„5”

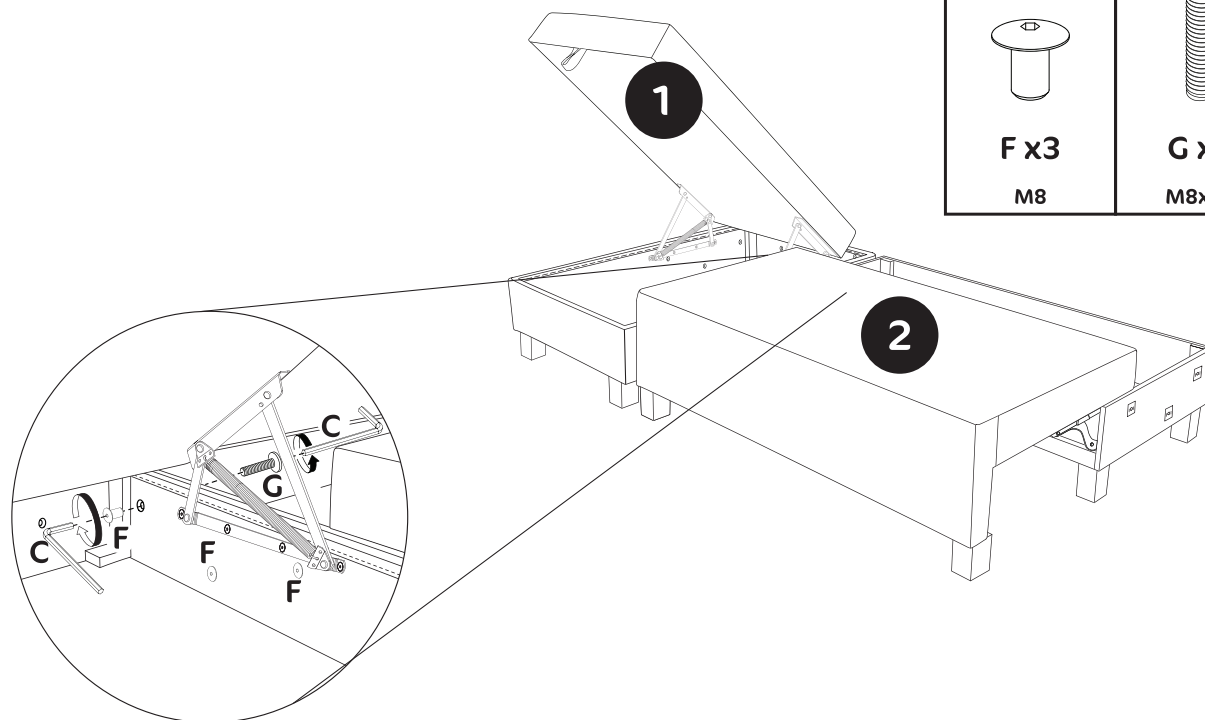


10

Л

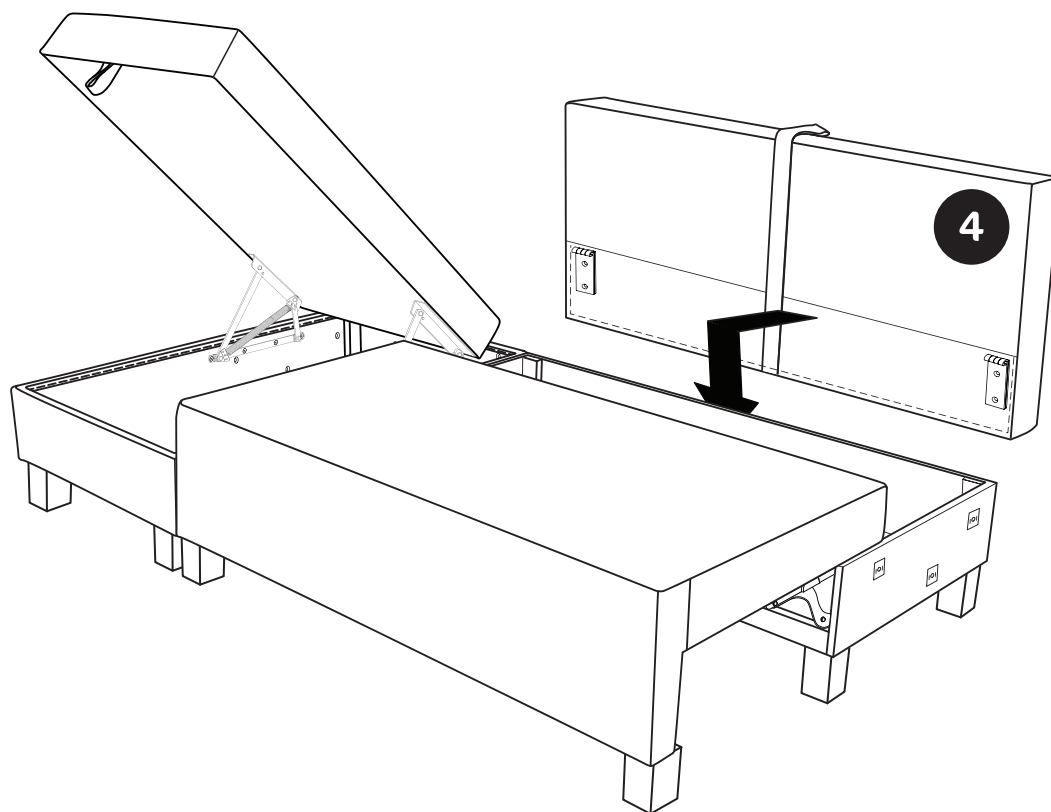


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11

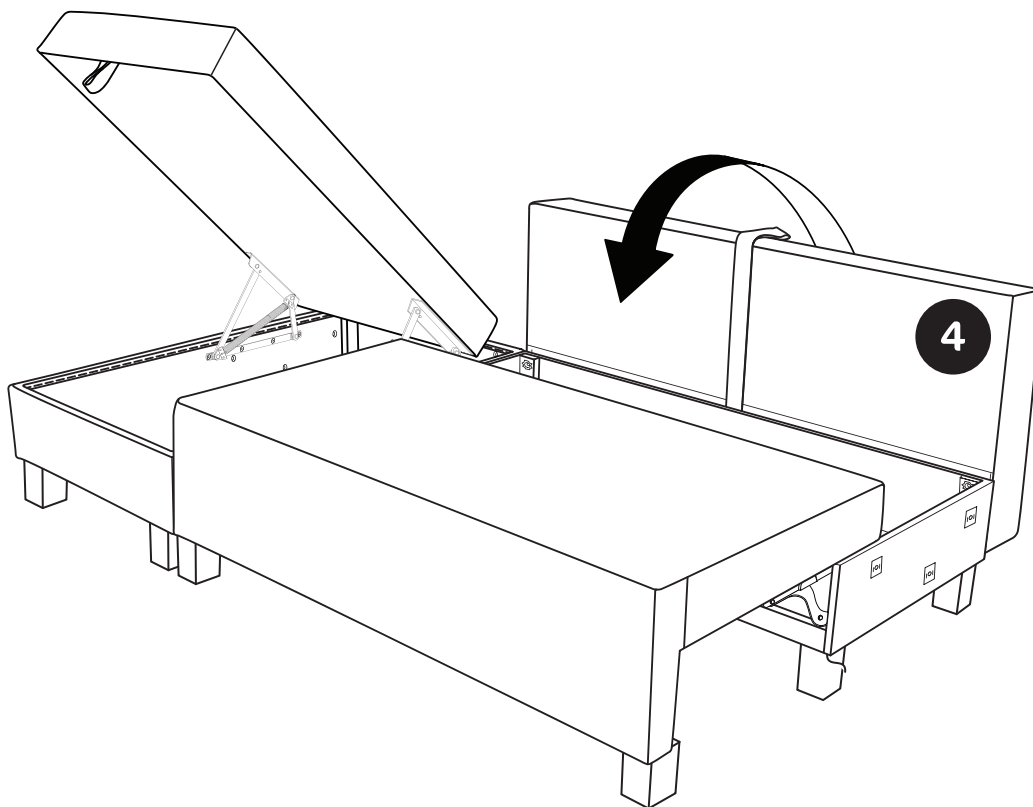


Л




4


12

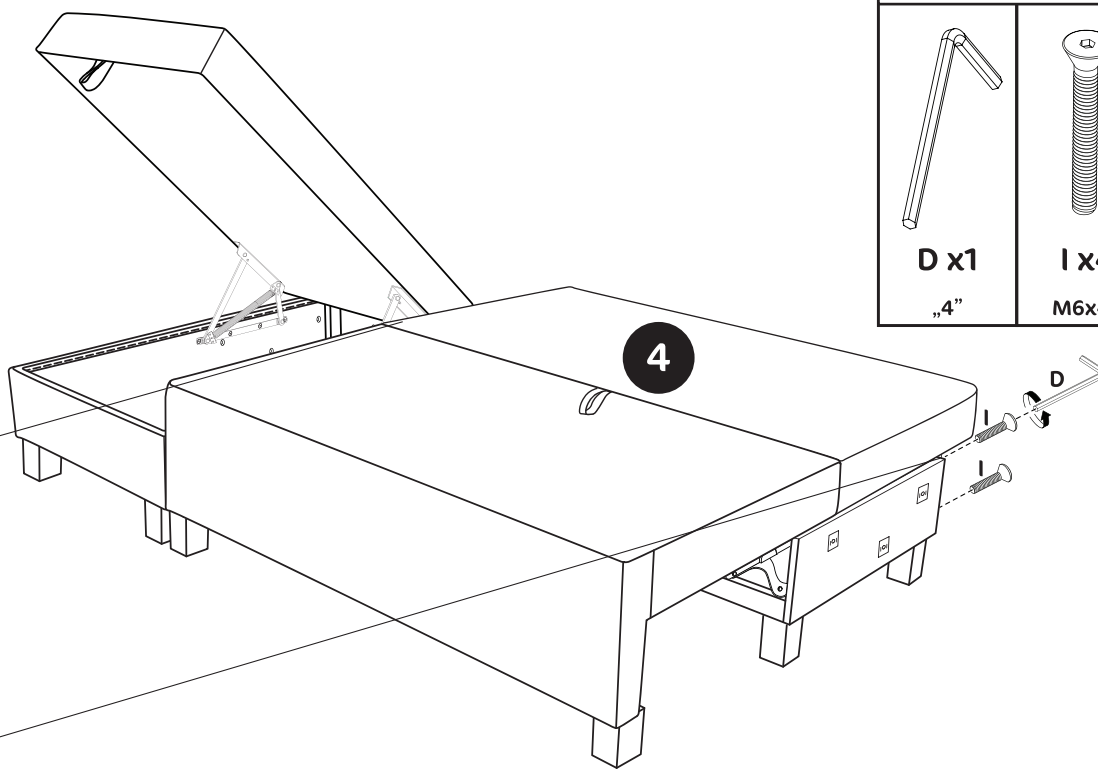

Л



D x1
„4”





I x4
M6x40

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

13



Л



H x4
M8x60





C x1
„5”

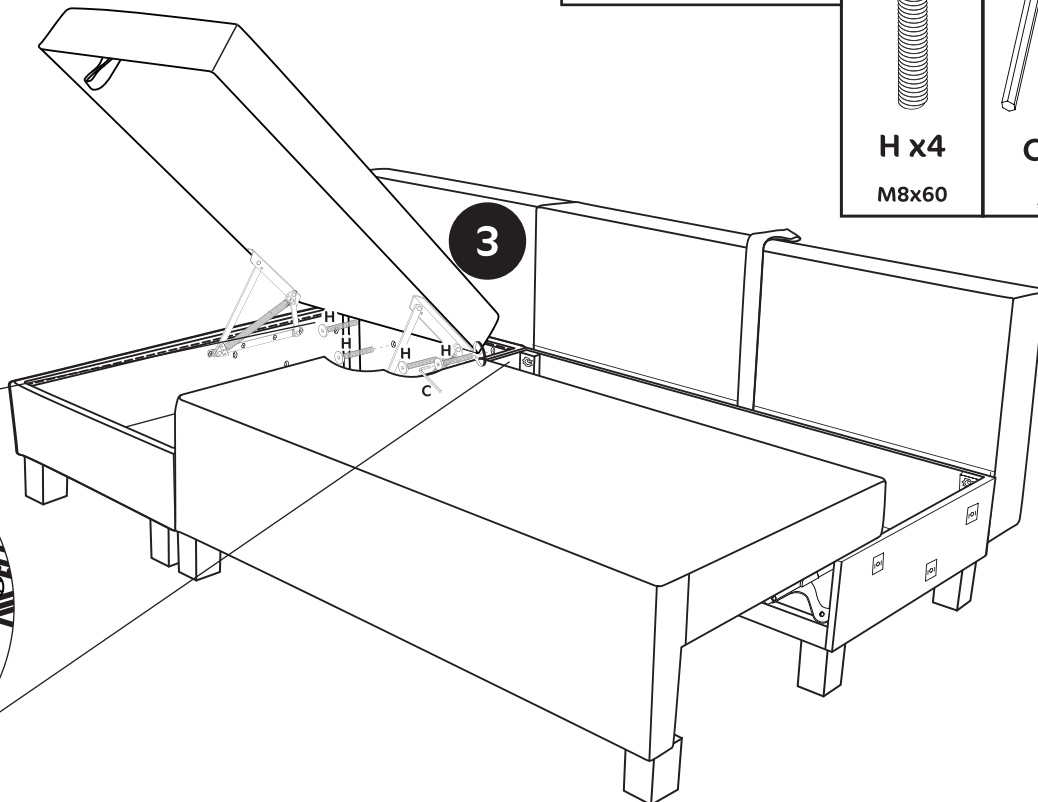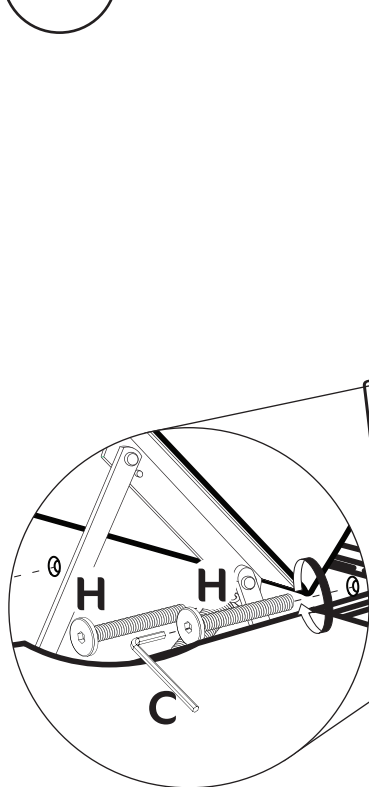


14



Л



H x6
M8x60




C x1
„5”





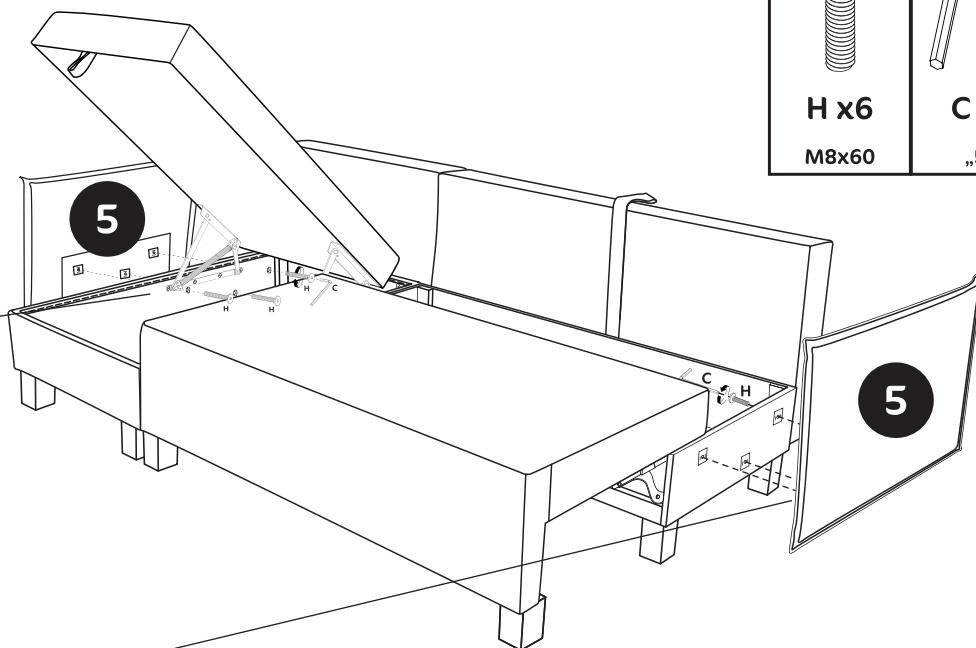
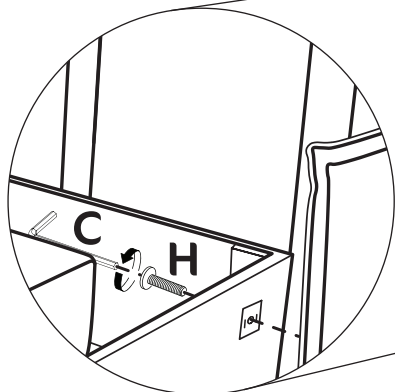


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ






15

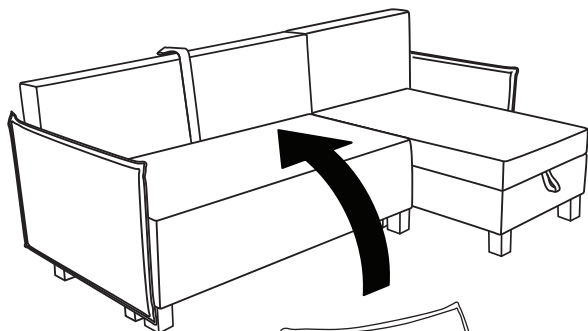

Л

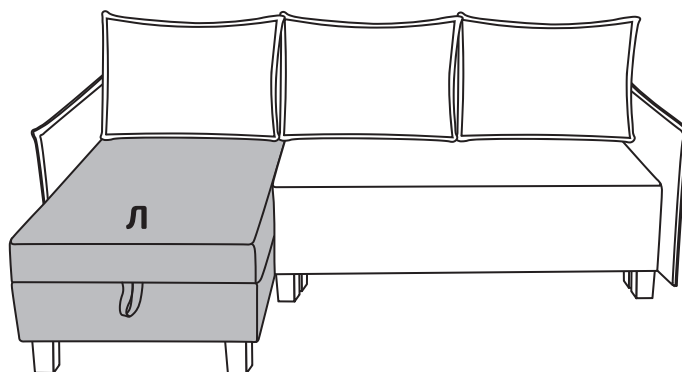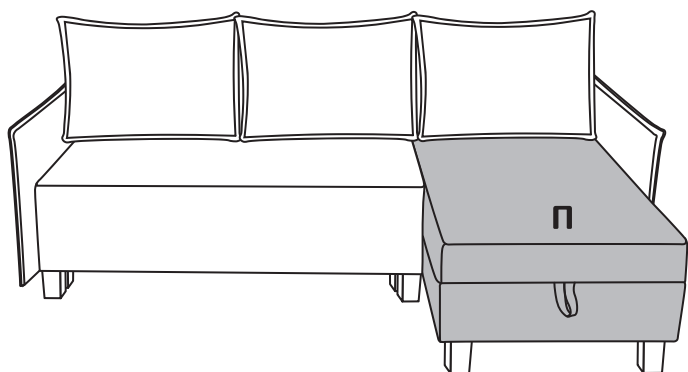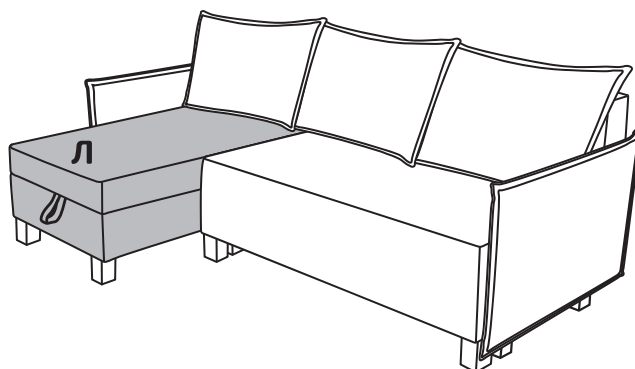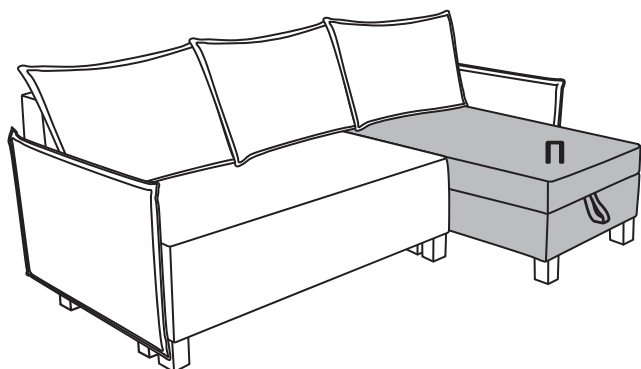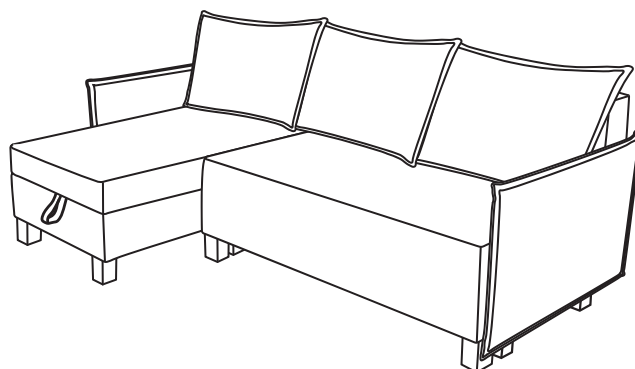

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

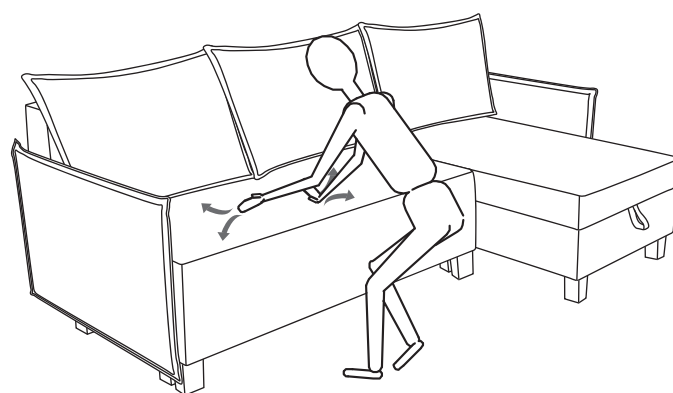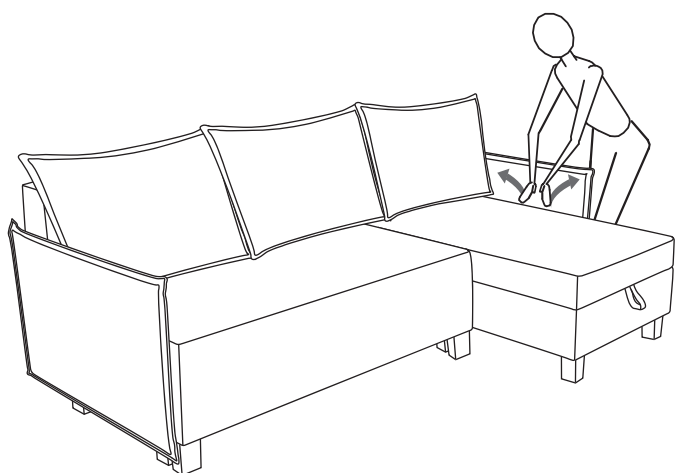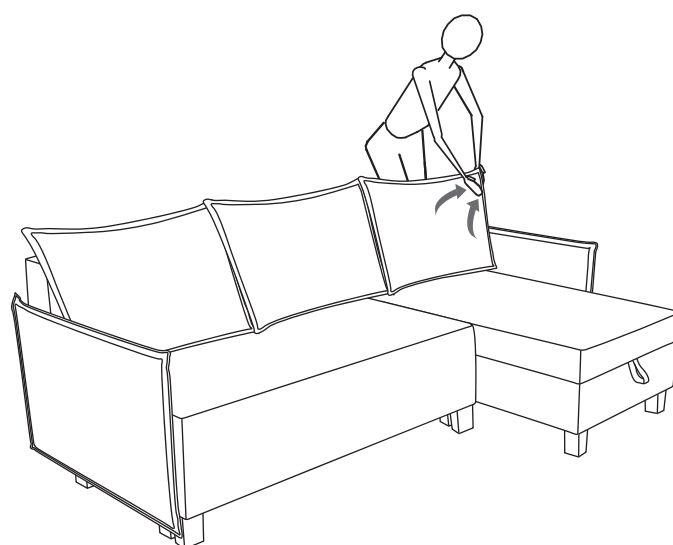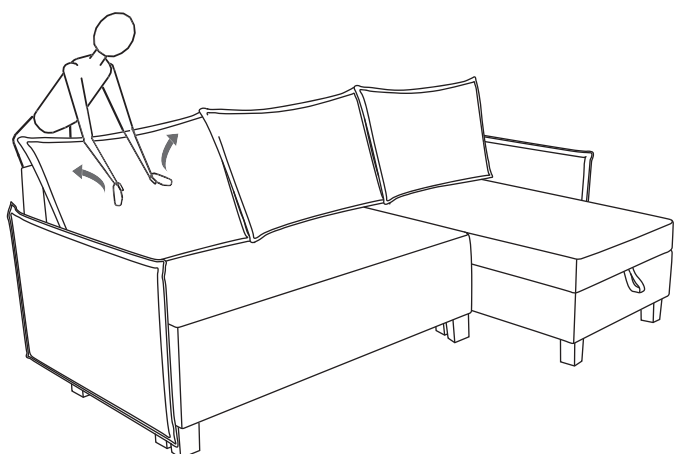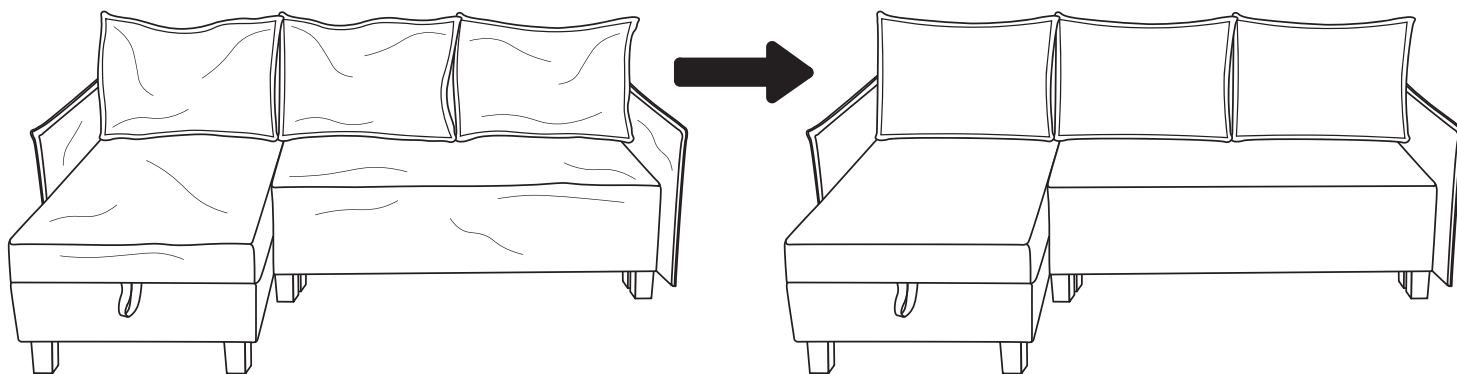

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

