

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



30 мин.


















## TOIVO ACH

!

Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией


Элементы в наборе:

									
<b>A x2</b>	<b>B x6</b>	<b>C x2</b>	<b>D x1</b>	<b>E x4</b>	<b>F x2</b>	<b>G x2</b>	<b>H x2</b>	<b>I x2</b>	<b>J x4</b>
M8x60/15/39	9,2x28x2	M8	„13”						M8x60

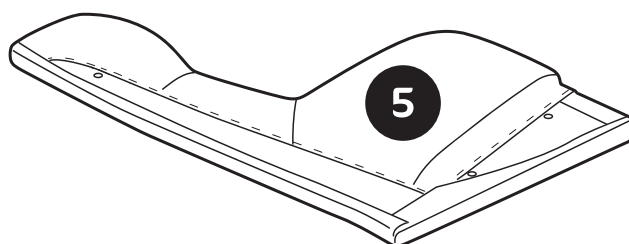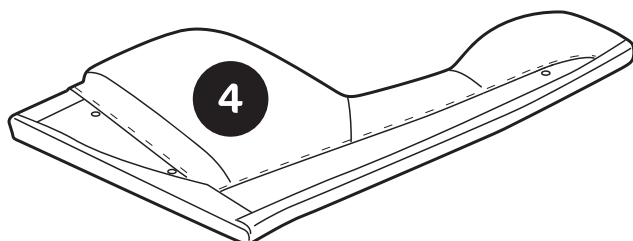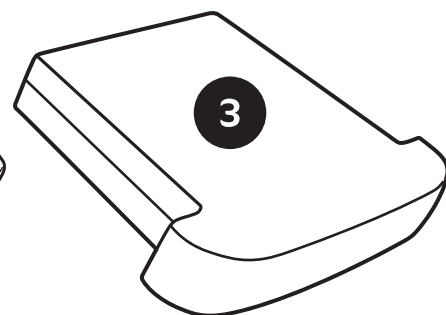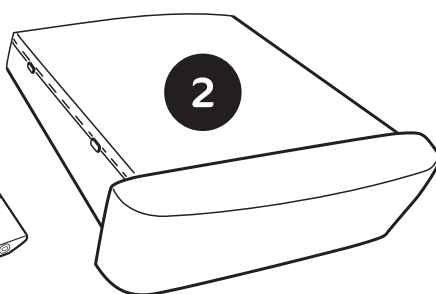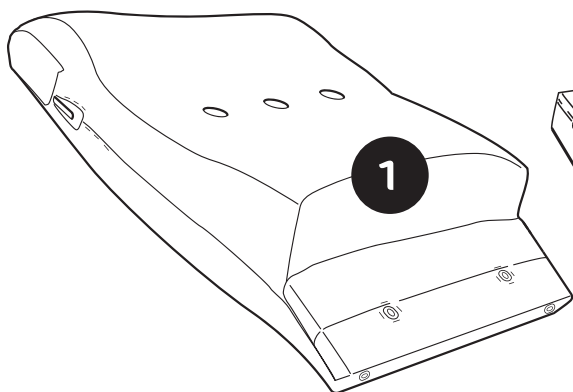


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

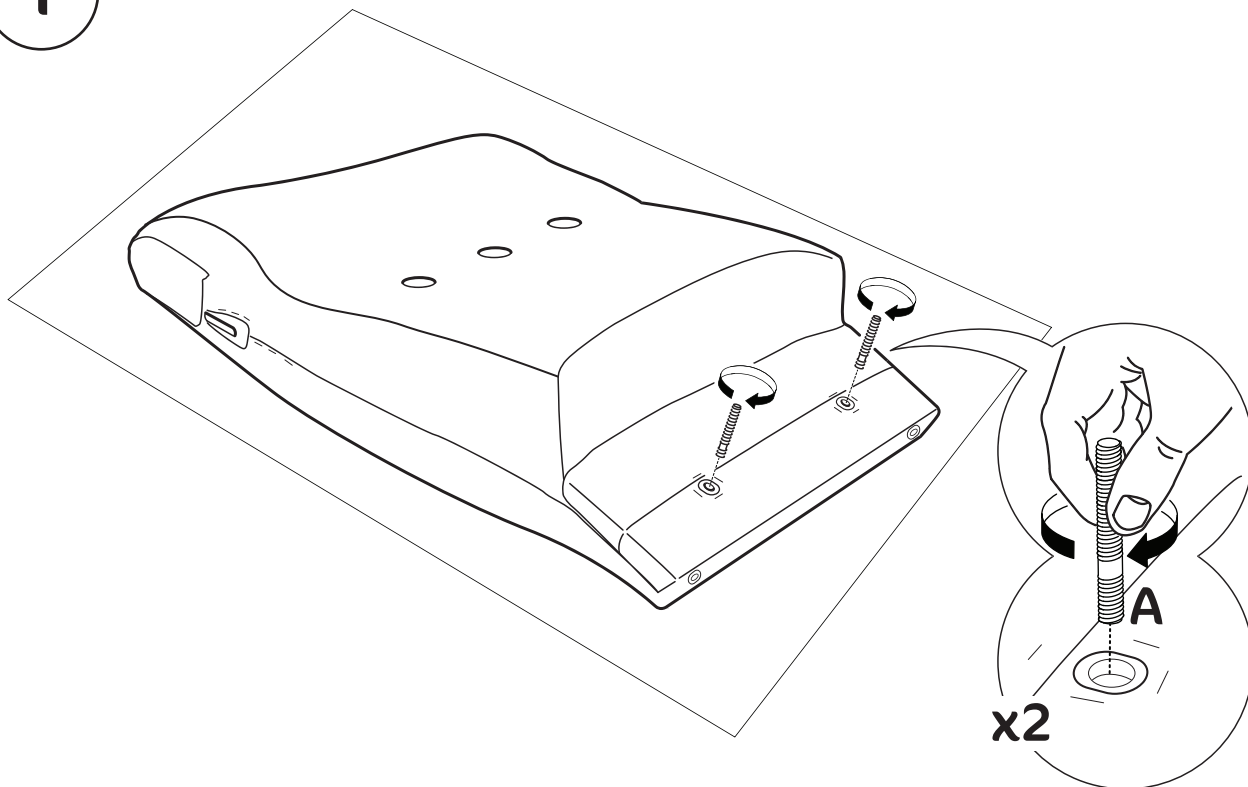


2

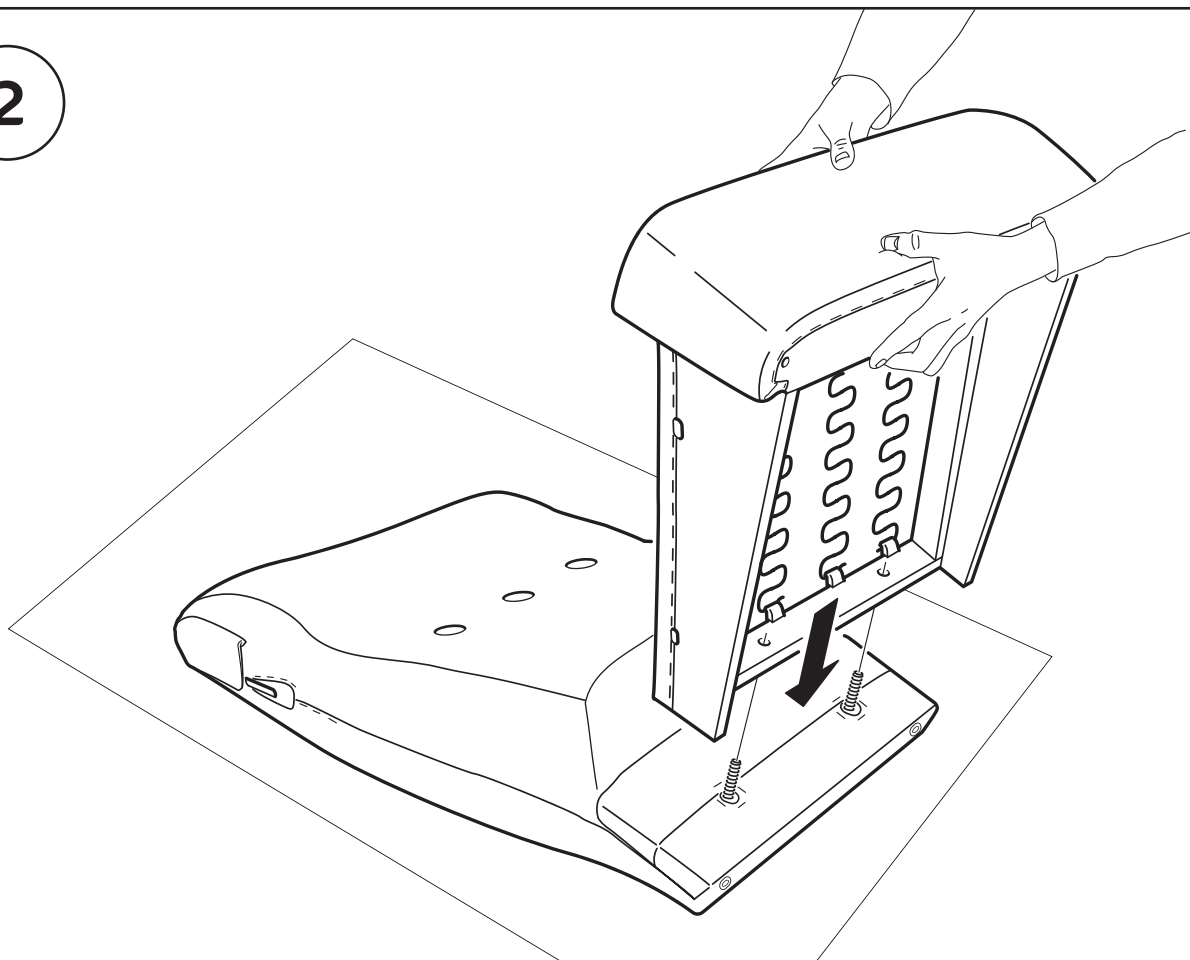

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

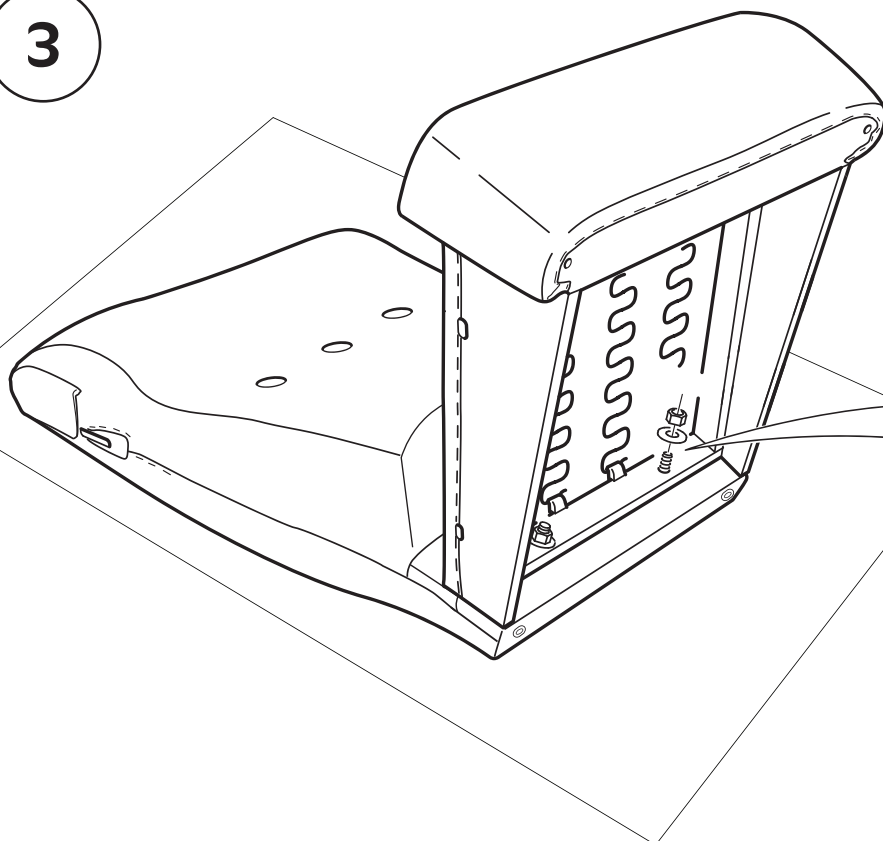


B x2

9,2x28x2




C x2

M8


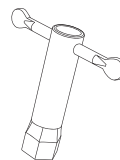


D x1

„13”

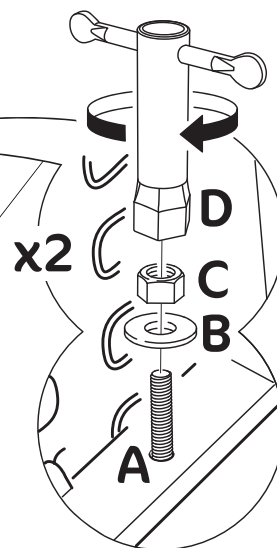

4

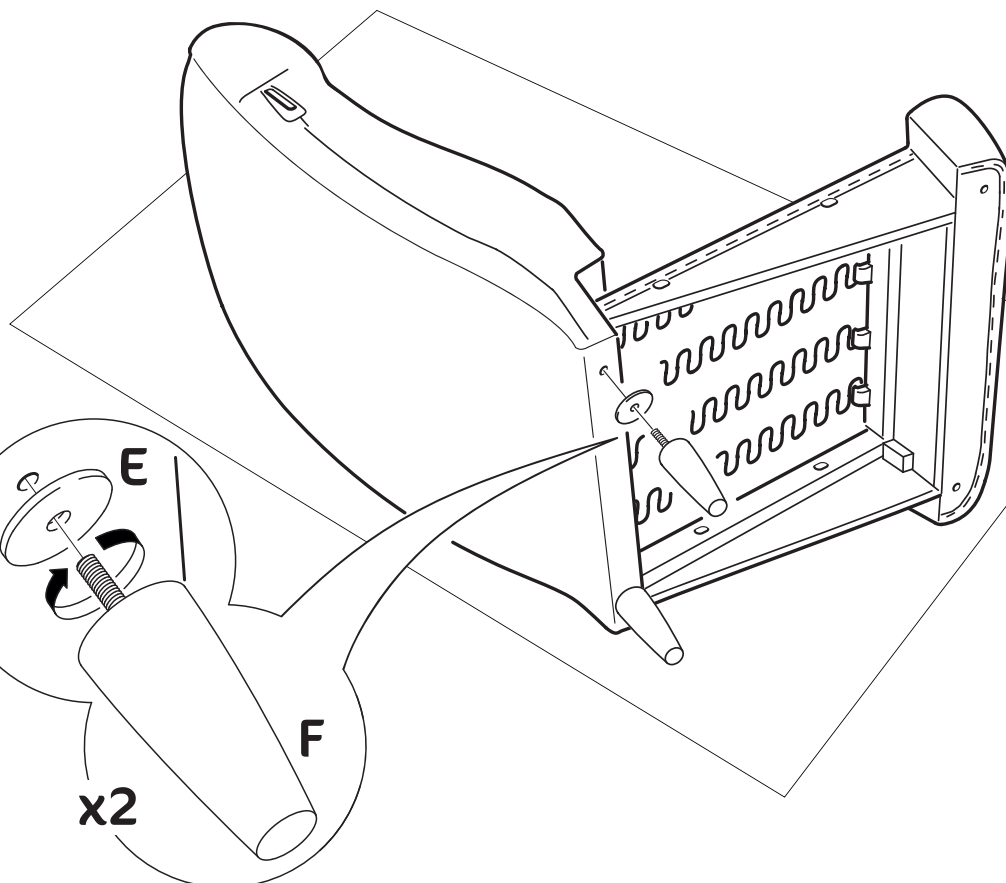


E x2




F x2

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

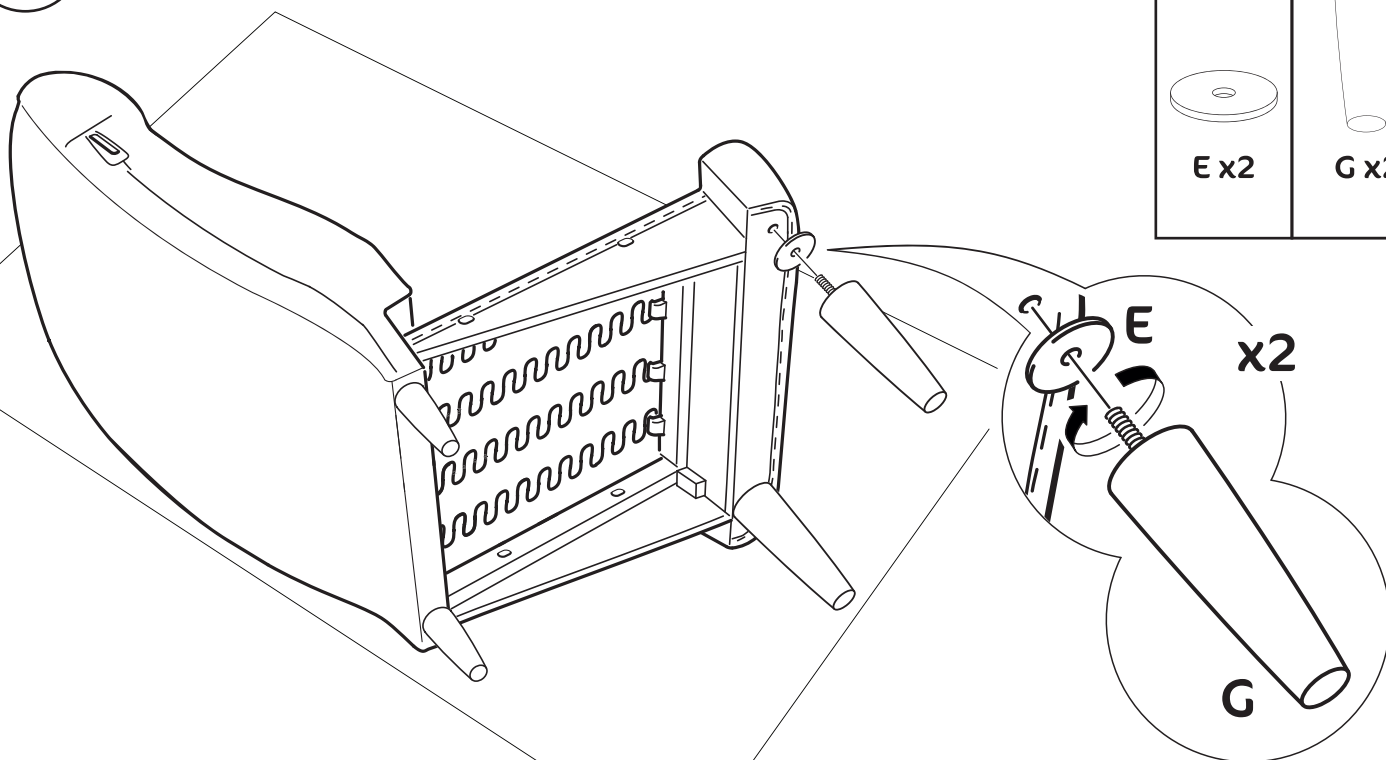


6


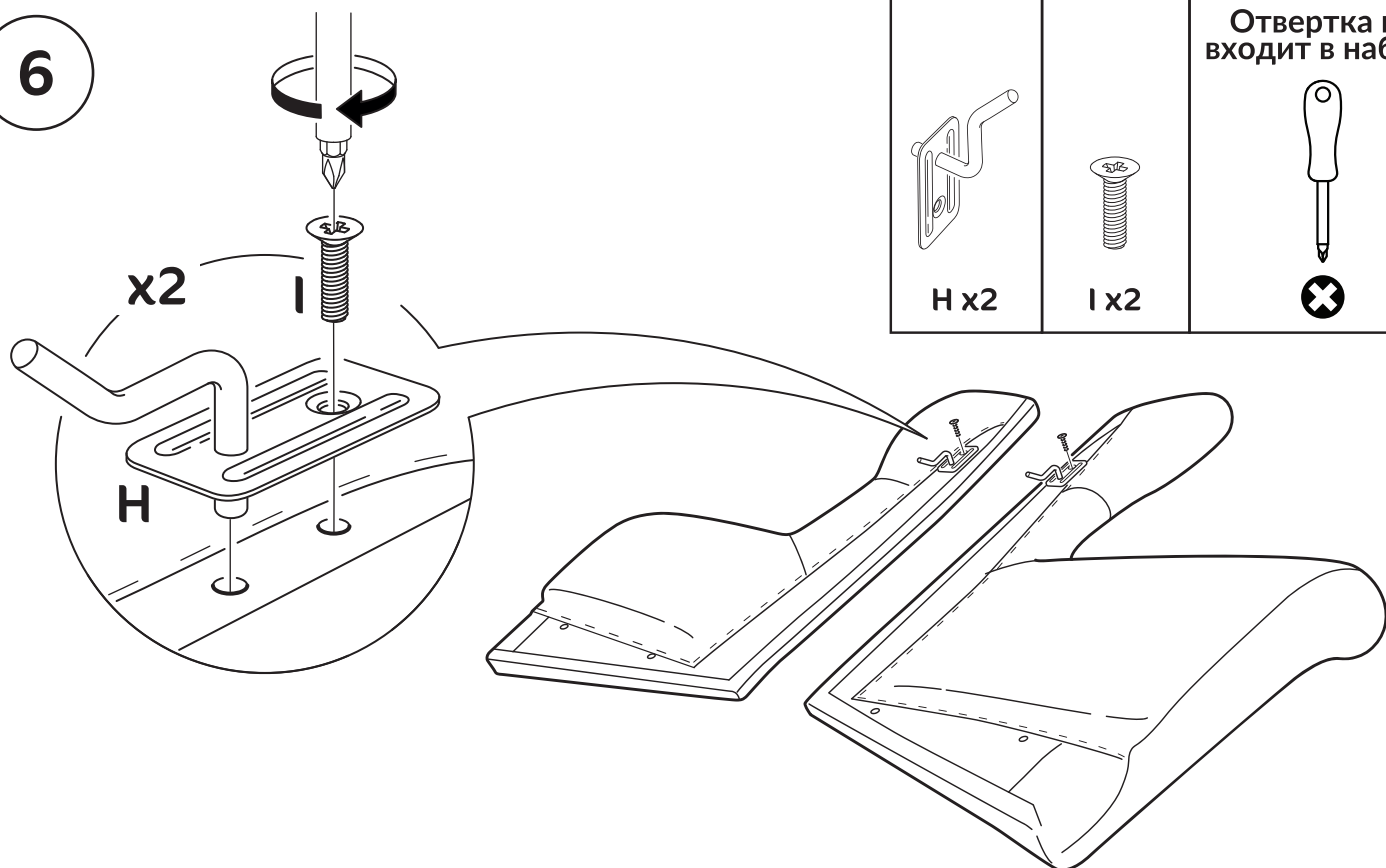


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7

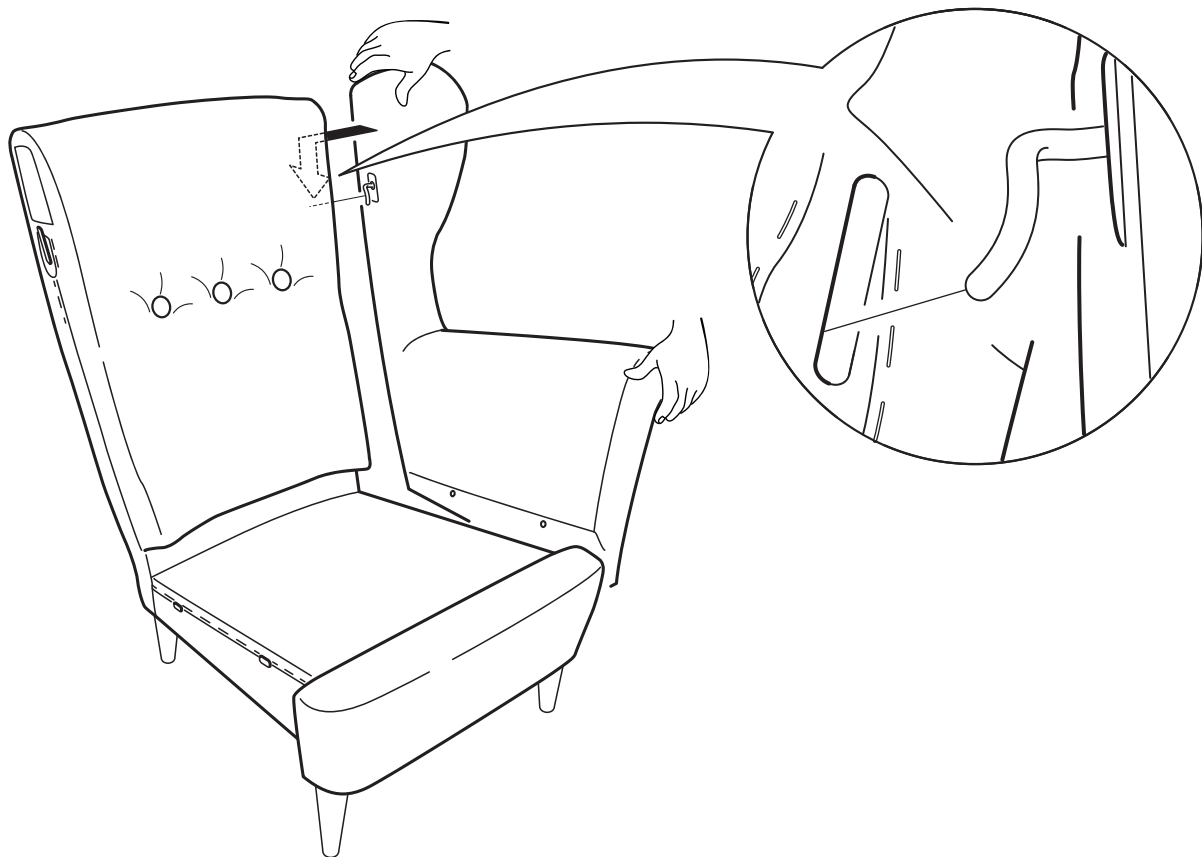


i

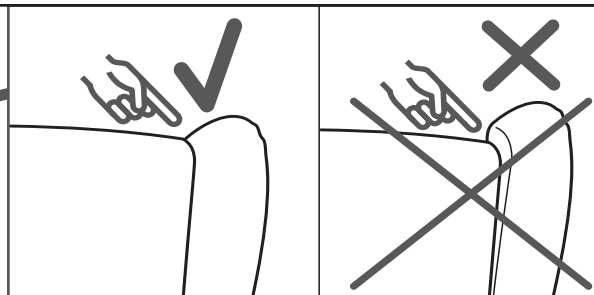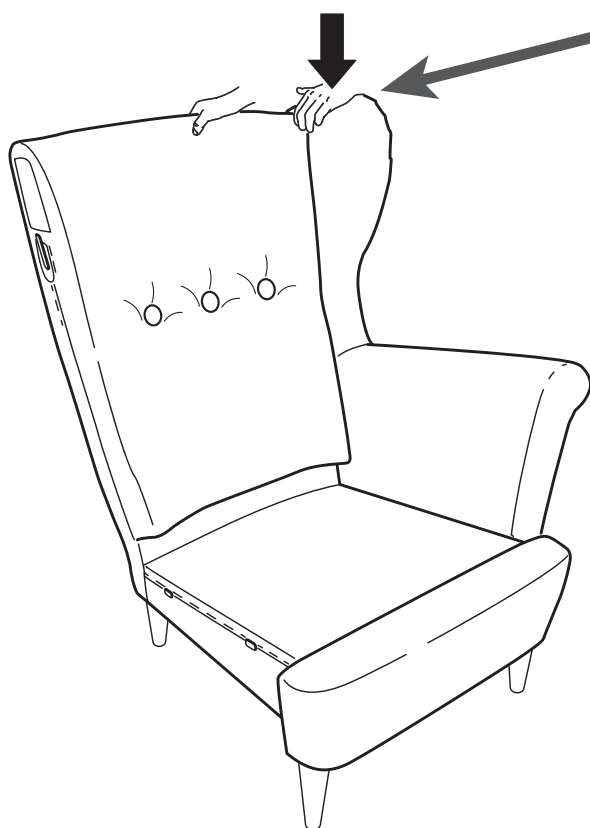

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

8

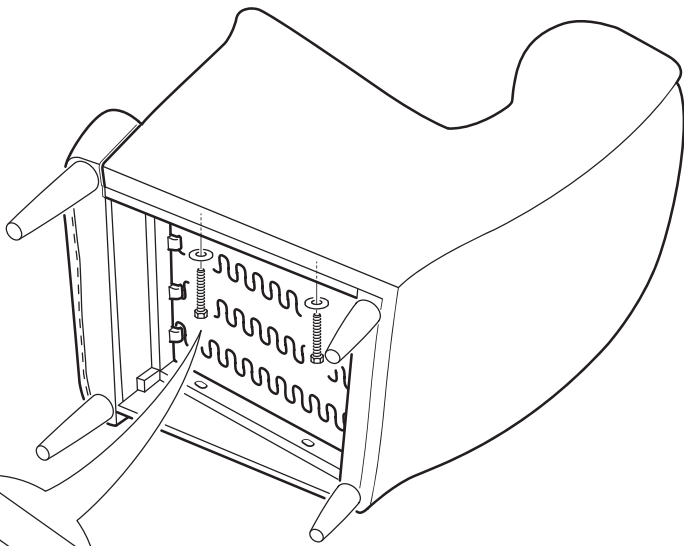

x2


B

J




B x2

9,2x28x2





J x2

M8x60

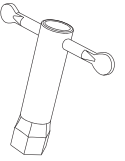


D x1

„13”

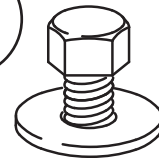

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО



9

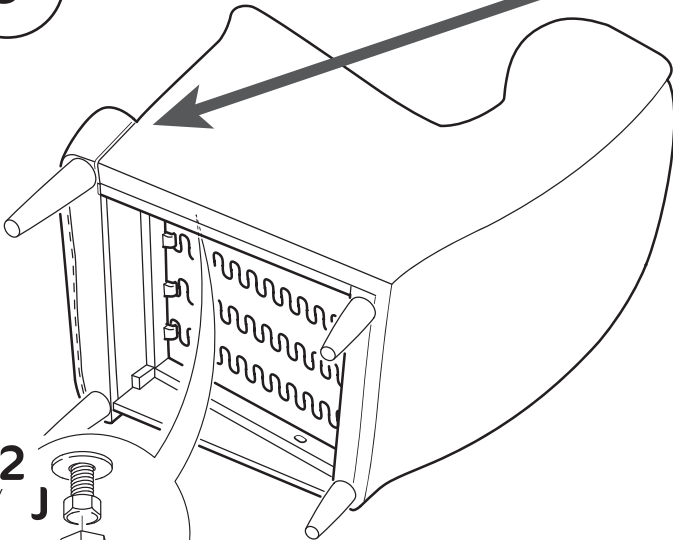

x2

J


D

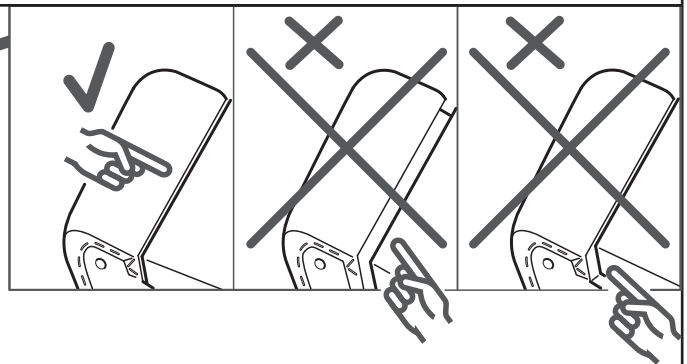


ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10

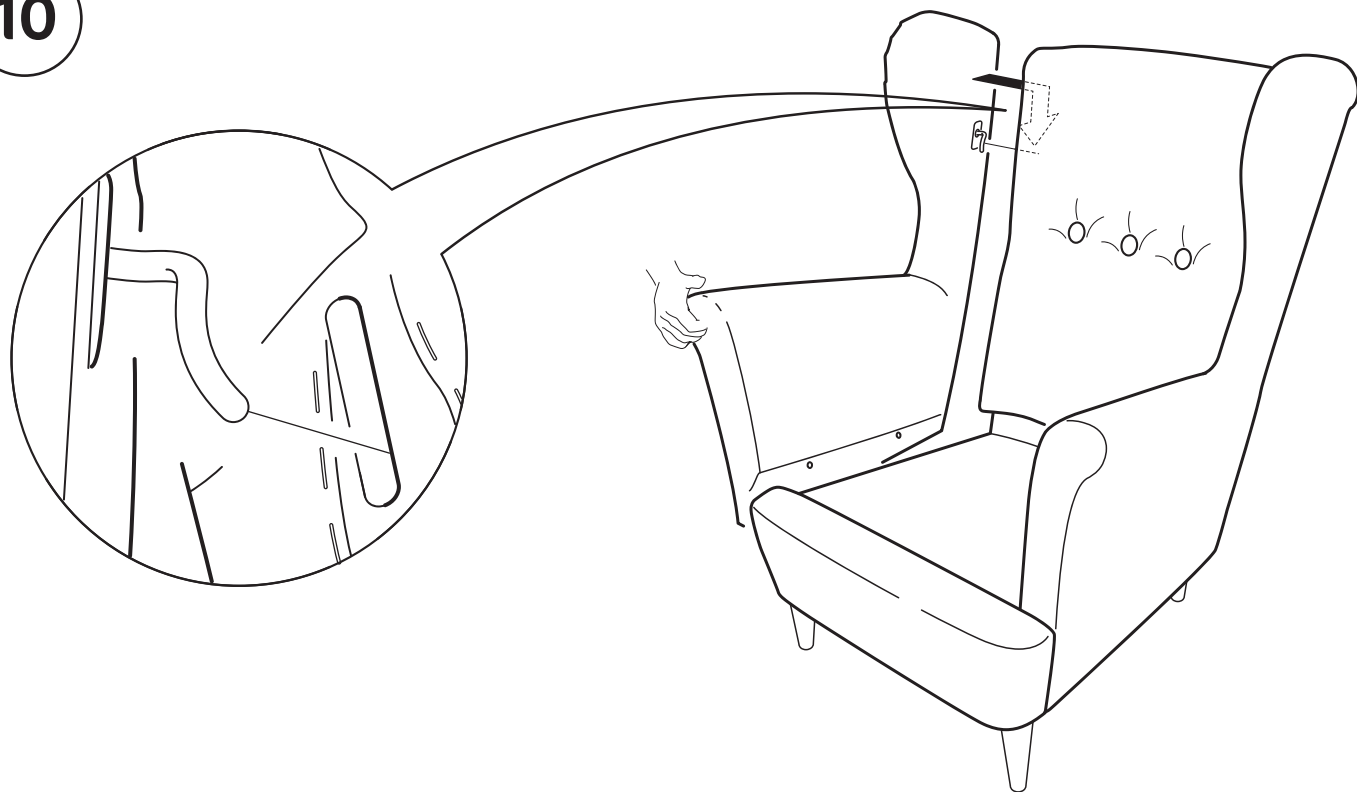


11

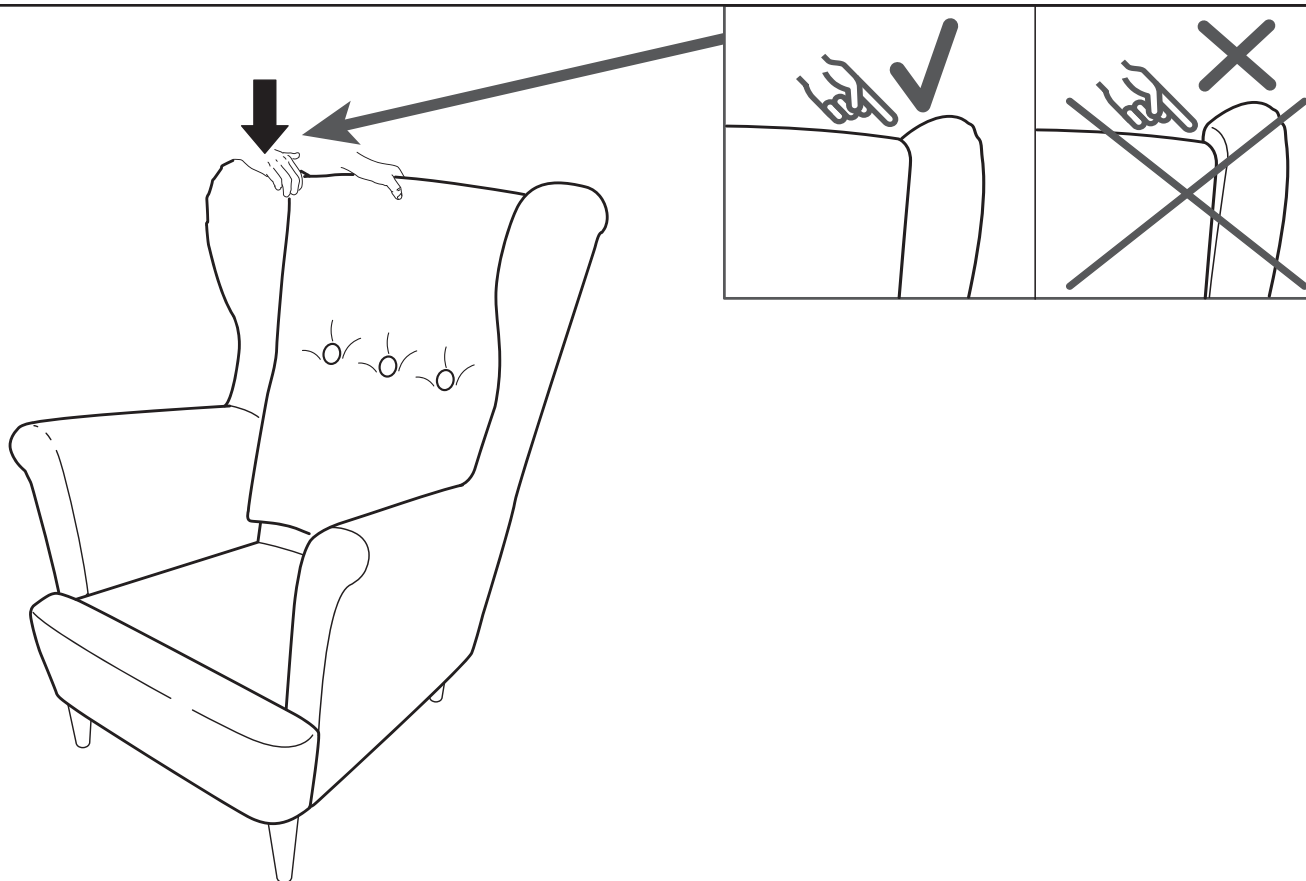


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

12

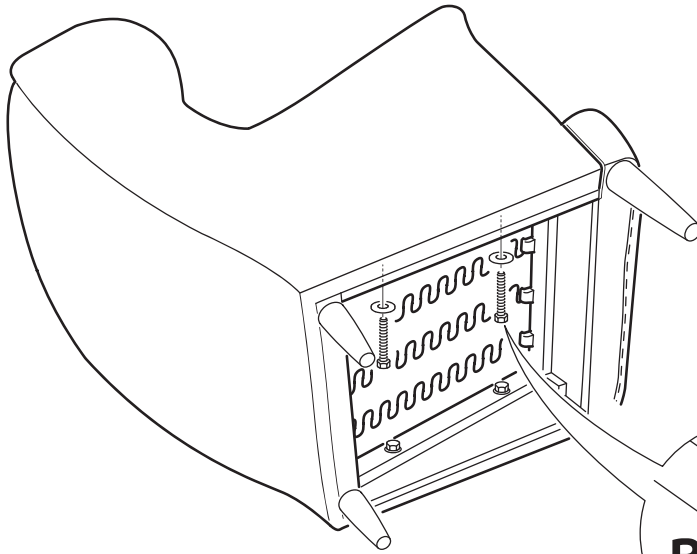


**B x2**

9,2x28x2





**J x2**

M8x60

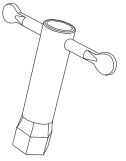

**D x1**





„13”

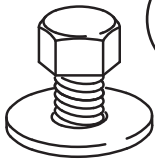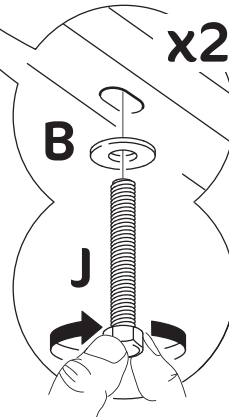

**i**

ЗАТЯНУТЬ ЧАСТИЧНО

13

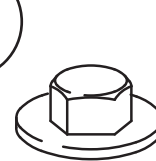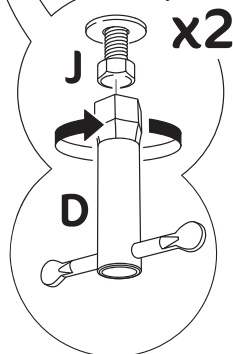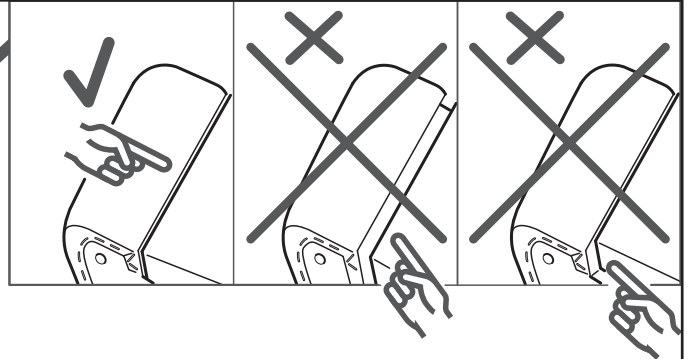
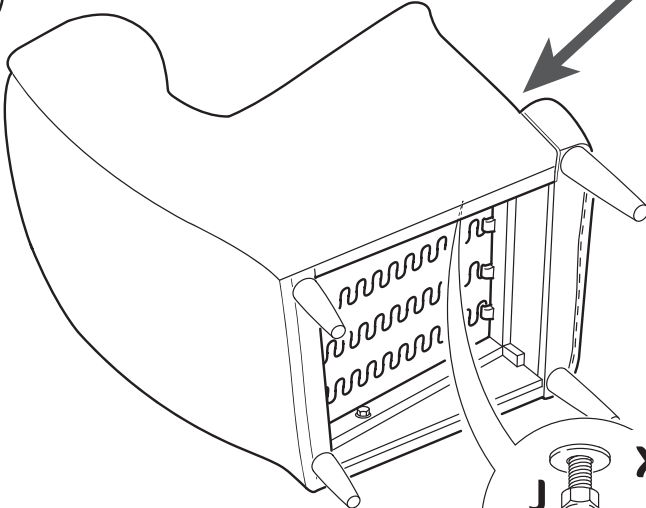


ЗАТЯНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ








# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

14

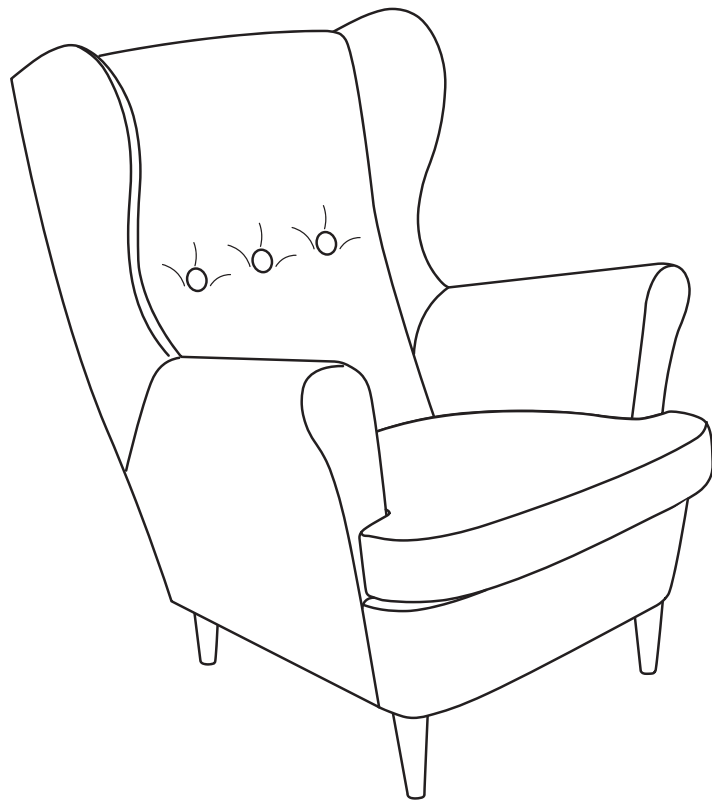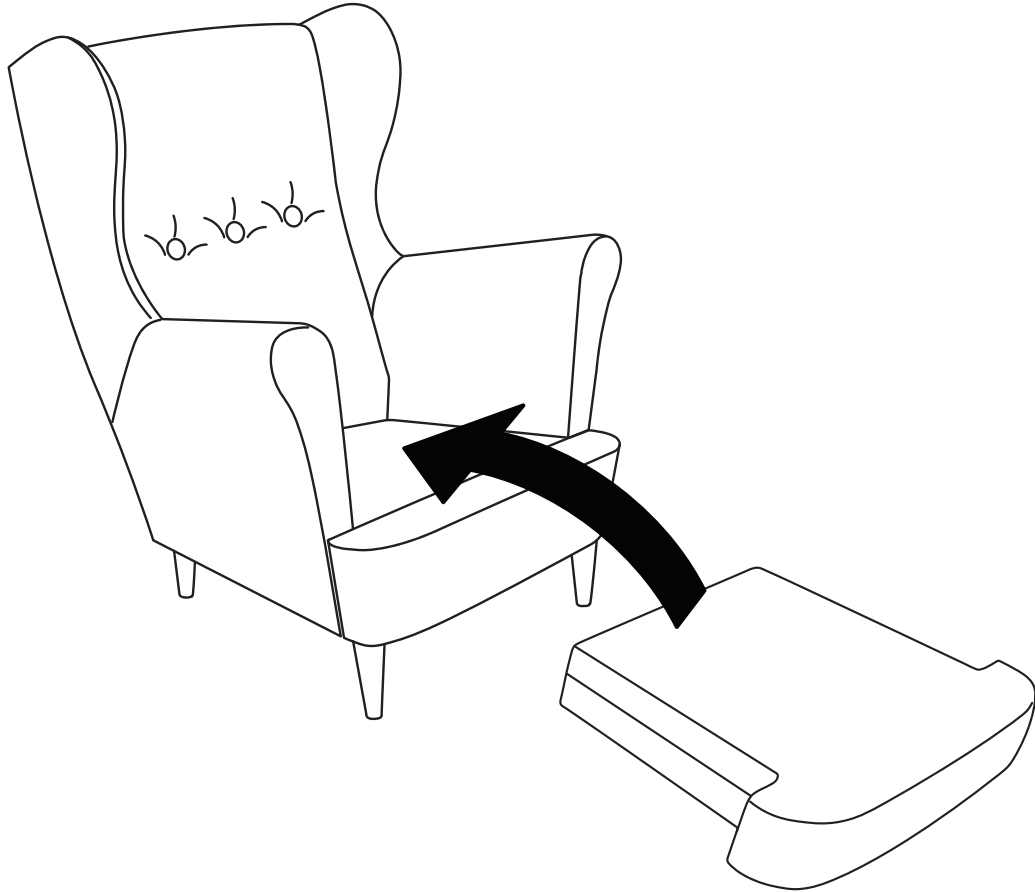

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## УХОД

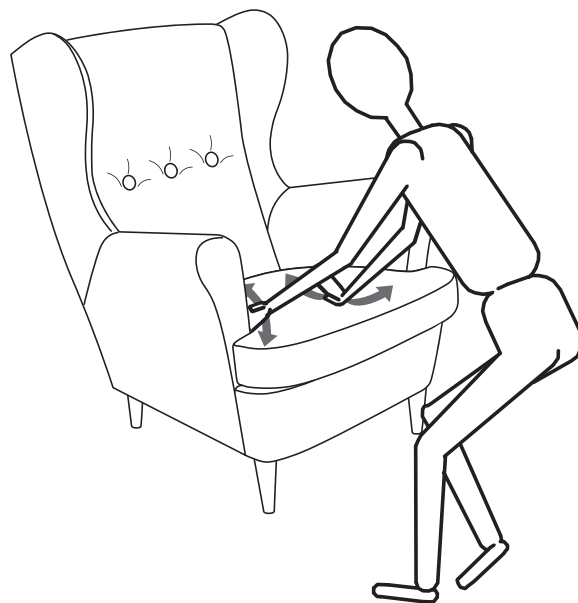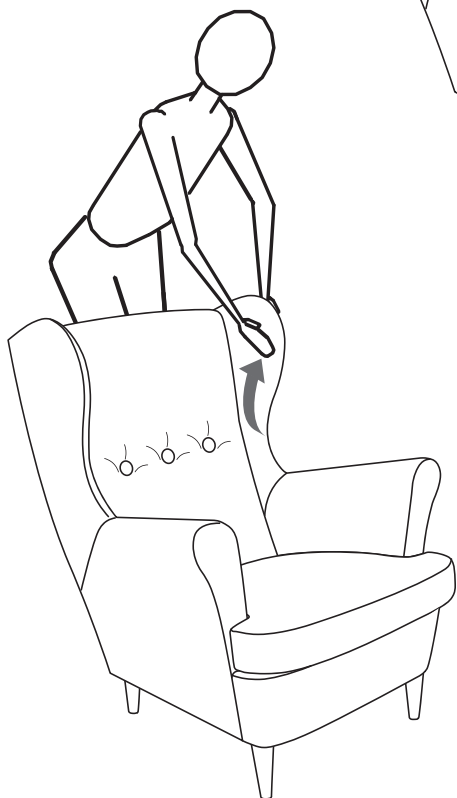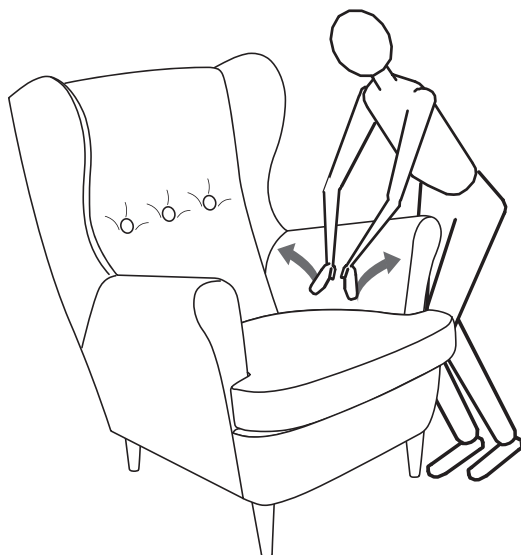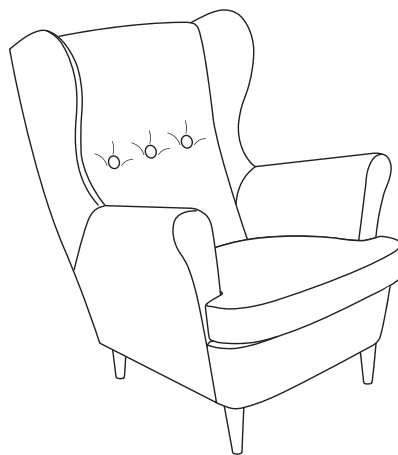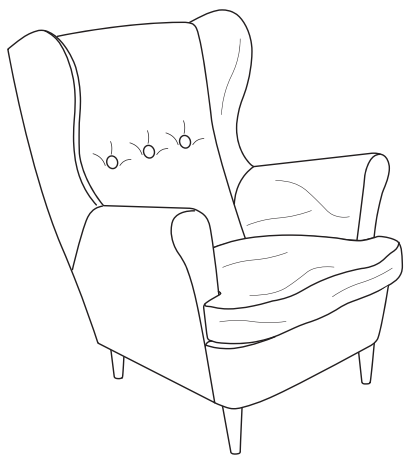

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

