


Прикрутить ответные планки петель (21) в отверстия диаметром 5 мм расположенные на деталях 17 и 18 при помощи евровинтов (8) и присоединить эти детали к полке 16 при помощи евровинтов (2), стяжки-растекс (3) и шкантов (9),(1). Установить стенки задние 19 и 11. После этого установить полку 22, для чего установить полку 22 и зафиксировать ее к деталям 18 и 17 при помощи евровинтов (2). Далее произвести крепеж с деталью 11 при помощи шкантов (9), а к деталям 18, 19 при помощи стяжки-растекс (3) шкантов (9), (1). Шканты (9) следует забить так, чтобы выступающая часть шканта (9) составила примерно 20 мм.

5. Закрутить в пластиковую муфту расположенную на лицевой стороне полки 22 дюбель стяжки-растекс (4) (см. рис. 2). Соединить детали 23 и 13 с полкой 22. Надеть на

выступающие части шкантов (9) стенку заднюю 13 и 24. Далее перевернуть полку верхнюю 25 нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия деталей 12, 13, 23, 24. Перевернуть полку 25 и соединить ее с каркасом стола. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелки. После этого прикрутить петли (21) к дверям 20 и 21. Установить двери, для чего вставить петли закрученные в дверях 20 и 21 в ответные планки петель (21) закрученные на стойках 18 и 17. Произвести фиксацию петель при помощи стопорного винта находящегося на ответной планки петли. При необходимости произвести регулировку петли с помощью регулировочного винта. далее установить ручки (12) к фасадам дверей и вставить в отверстия обозначенные "M" ограничители (17). Они будут служить ограничителем закрывания дверей 20 и 21.

6. Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в проем тумбы стола. Далее надеть декоративные накладки


на торцы деталей 14, 24, 13(2 шт). Эти торцы имеют паз в который должна вставляться декоративная накладка. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в видимых местах установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3) соответственно.

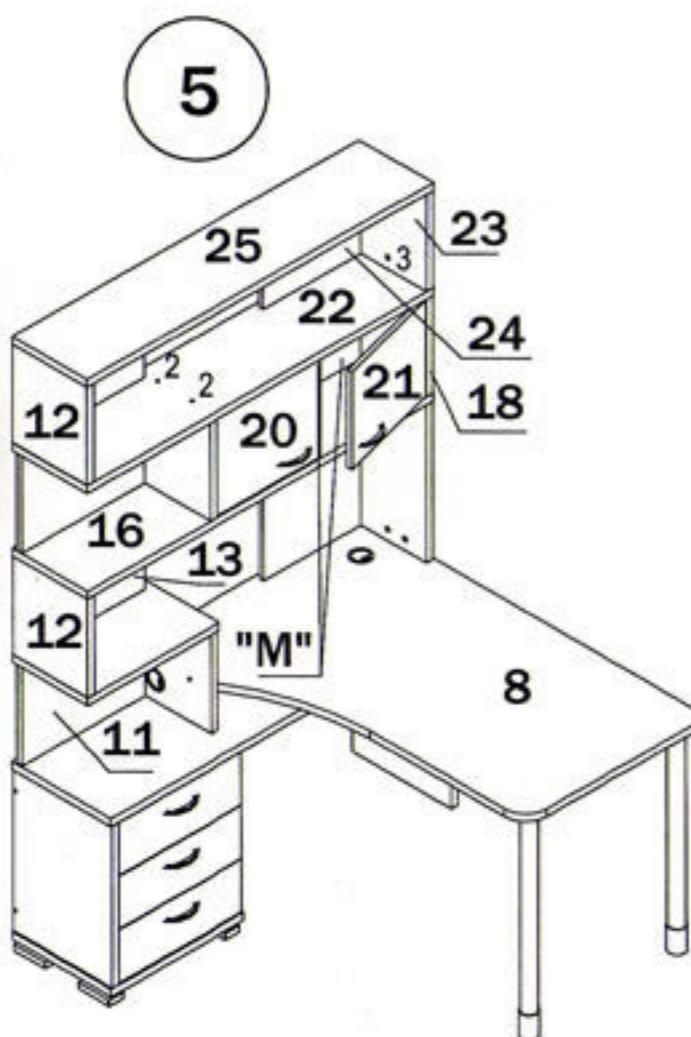

Вставить заглушки (16) в отверстия диаметром 60 мм расположенные на деталях 8 и 9..

## СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика 28 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика 26 и 27 с задней стенкой 28. Фиксацию производить при помощи евровинтов (6). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку 28 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика 26 и 27, и вставить стяжки растекс (19) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика 30 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика 30 вошло в паз на стенке задней ящика 28. Далее закрутить в переднюю панель ящика 29 в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика 29 с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (19) по часовой стрелки. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 26 и 27 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели 29 прикрепить ручку (12) . Аналогичным образом собрать остальные ящики. В переднюю панель ящика имеющего отверстие диаметром 20 мм вставить замок (23) со стороны паза , а с передней стороны панели вставить в это отверстие стопорное кольцо замка (23). Фиксацию замка произвести при помощи саморезов (5)..Этот ящик устанавливается верхнее положение тумбы.Задвинуть ящик и пометить положение начала передней панели относительно низа полки 5. Отметить 25 мм и закрепить запорную планку замка напротив расположение замка (23) при помощи саморезов (5).

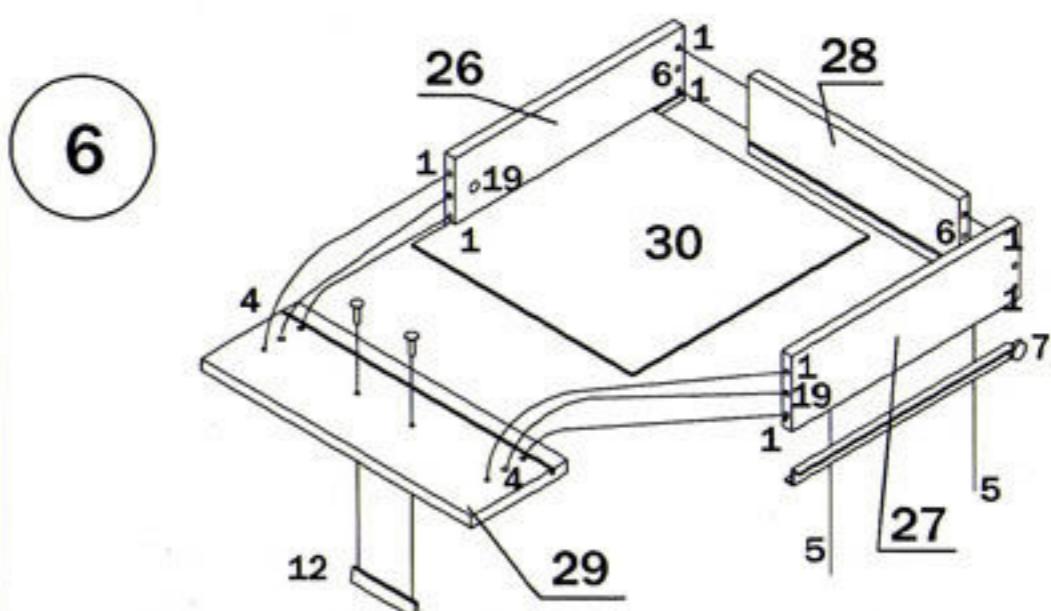

# Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).


СР420 ЛЕВЫЙ

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**12** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

### СБОРКА СТОЛА

1. Прикрутить к деталям 1 и 2 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). Затем к боковине 1 последовательно присоединить детали 3, 2. Крепление производить при помощи евровинтов (2). После этого к низу собранной конструкции прикрепить полку нижнюю 4 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Далее положить конструкцию на стенку заднюю 3 и прикрутить к полке 4 с нижней стороны опоры (14) саморезами (18) из расчета два самореза на одну опору (14). Поставить конструкцию на опоры (14). Далее забить шканты (1)

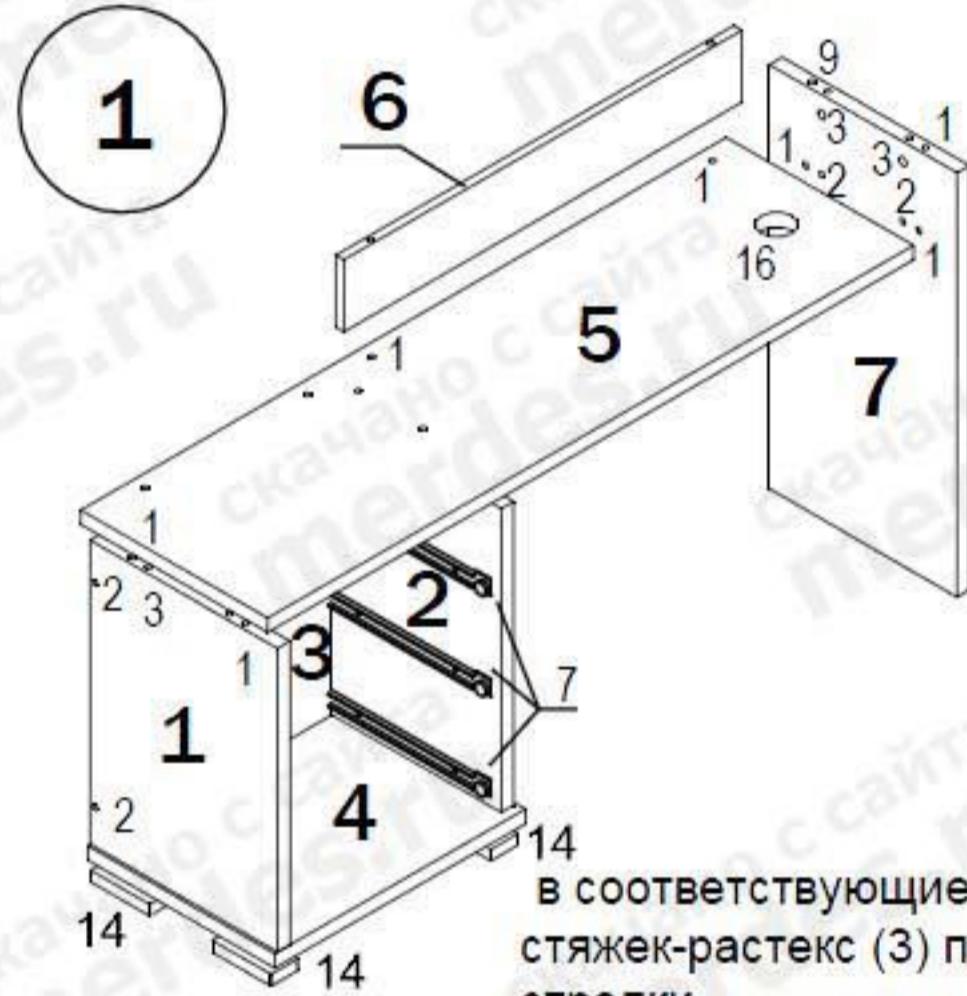


в соответствующие торцевые отверстия боковин 1 и 2. Вставить стяжки-растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные на деталях 1 и 2 (см. рис. 1). Перевернуть полку 5 нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис. 2).

Перевернуть полку 5 и присоединить ее к боковине 7 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1). Далее соединить полку 5 с каркасом собранной тумбы (боковины 1 и 2) так, чтобы дюбеля стяжек-растекс (4) закрученные в полке 5 вошли


в соответствующие отверстия боковин 1 и 2. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

Затем вставить заглушку (16) в отверстие диаметром 60 мм расположеноное на полке 5. После этого забить шканты (1) в два торцевых отверстия стойки 6 и соединить стойку 6 с полкой 5. Вставить стяжки-растекс в отверстия диаметром 15 мм расположенные с внутренней стороне боковины 7 (см. рис.1).


2. Перевернуть столешницу 8 нижней стороной вверх и прикрутить опоры (15) саморезами (20). Закрутить в пластиковые муфты дюбеля стяжек-растекс (3)

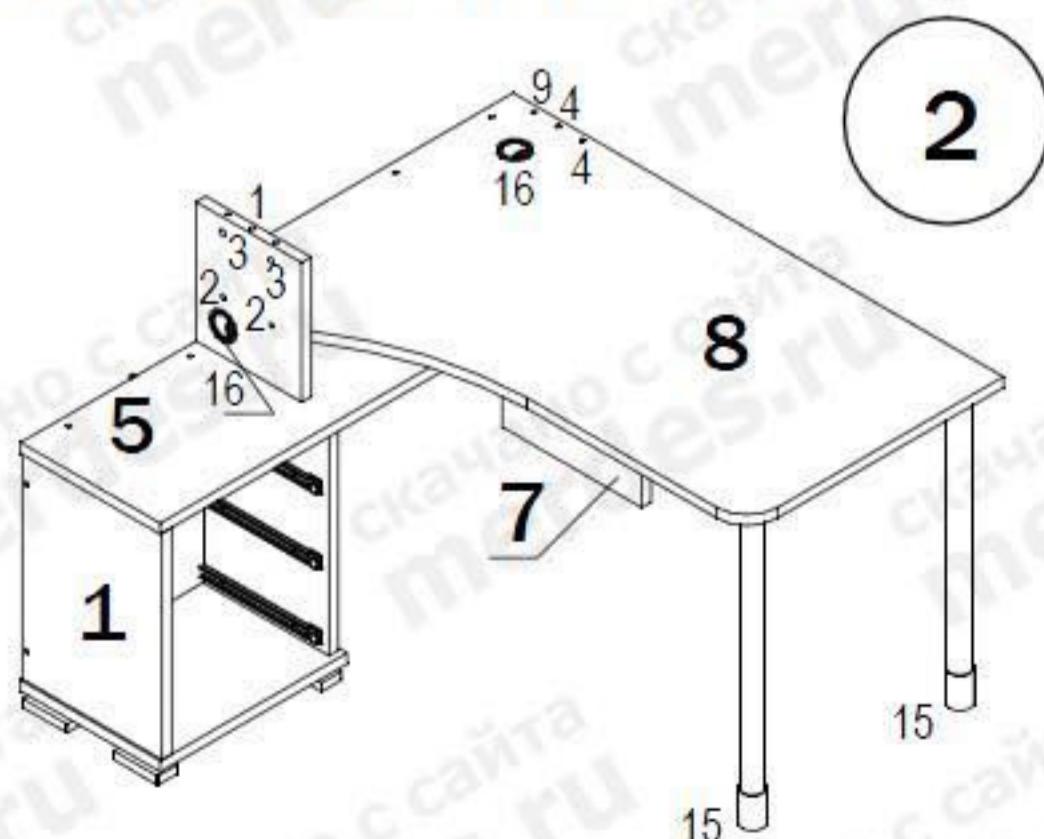

(см. рис.2) Перевернуть столешницу и соединить ее с каркасом стола. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3) и шкантов (1). Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

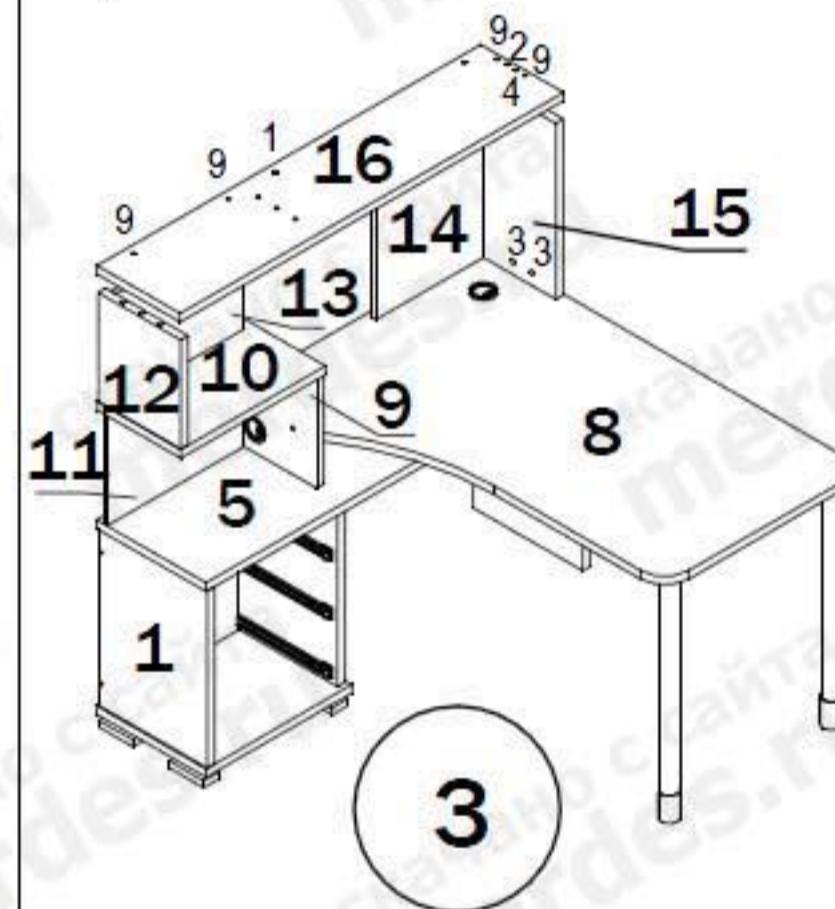

Далее соединить стойку 9 с полкой 5 при помощи шкантов (1), а со столешницей 8 при помощи евровинтов (2). Затем забить шканты (1) в два торцевых отверстия стойки задней 11 и соединить ее с полкой 5. Следует учесть, что при правильной установке не кромленный торец должен быть обращен в сторону стойки 9. После этого закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты полки 10 (см. рис.2), и забив шкант (1) в соответствующее торцевое отверстие стойки 9 соединить полку 10 с деталями 9 и 11 при помощи стяжек-растекс (3) и шкантов (9). Шканты (9) следует забить так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. Далее к полке 10

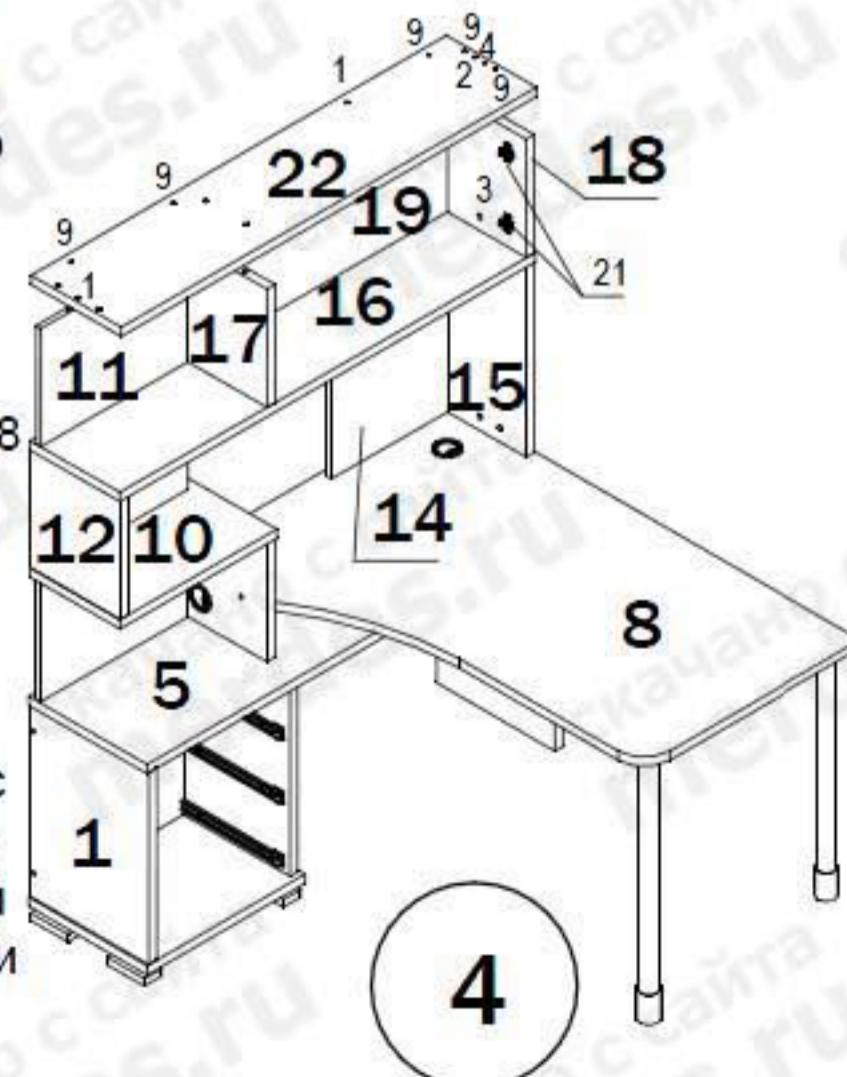

присоединить полку 12 при помощи евровинтов (2) и шканта (1). Затем установить на выступающие части шкантов (9) полки 10 стенку заднюю 13. Следует учесть, что при правильной установке эта деталь должна плотно прилегать к стойке 12.

Далее присоединить к столешнице 8 детали 15 и 14 с использованием стяжек-растекс (3) и шкантов (9) и (1). Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

4. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2) в пластиковые муфты полки 16 и соединить ее с деталями 12, 13, 14, 15. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3), шкантов (9) и (2) и евровинтов (2).

# СР-420 ЛЕВЫЙ

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

### Установка стяжки-растекс

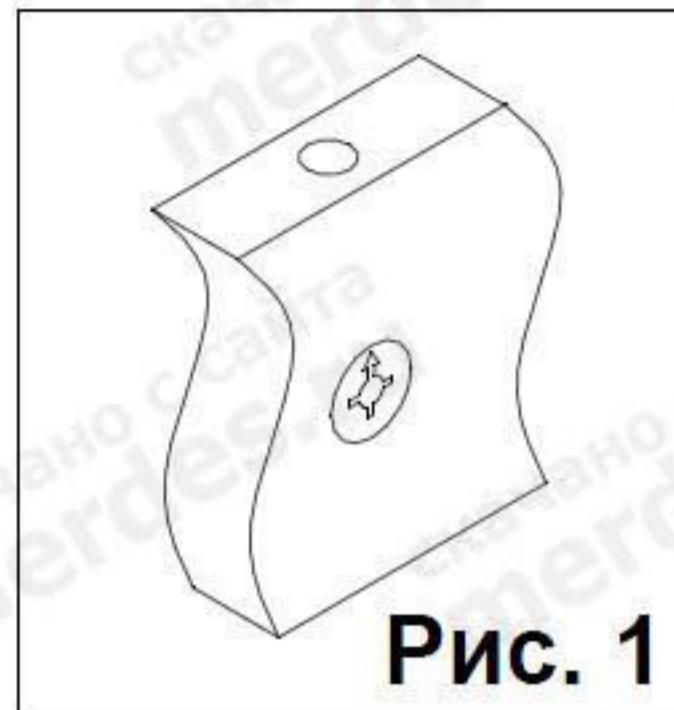


Рис. 1

### Установка дюбеля стяжки-растекс

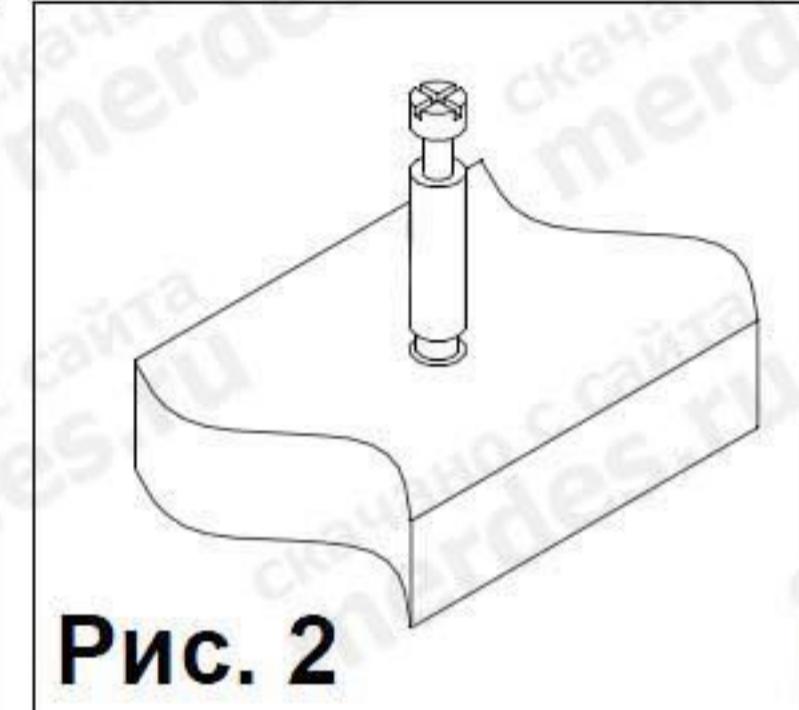


Рис. 2

## ФУРНИТУРА

<b>1</b> шкант 8*30	<b>2</b> евровинт 7*70	<b>3</b> стяжка-растекс 15/25	<b>4</b> дюбель стяжки-растекс	<b>5</b> саморез 3,5x15	<b>6</b> евровинт 7*50	<b>7</b> направляющие 300 мм	<b>8</b> евровинт 6*13
<b>9</b> шкант 8*60	<b>10</b> заглушка евровинта 7*50,7*70	<b>11</b> заглушка стяжки-растекс	<b>12</b> ручка с винтами 96 мм	<b>13</b> ключ евровинта 7*50	<b>14</b> опора тумбы	<b>15</b> опора 710	<b>16</b> заглушка 60 мм
<b>17</b> ограничитель	<b>18</b> саморез 3,5*16 с прессшайбой	<b>19</b> стяжка-растекс 15/16	<b>20</b> саморез 3,5x25	<b>21</b> петля вкладная диаметр 35 мм	<b>22</b> накладки декоративные	<b>23</b> замок	

**СПЕЦИФИКАЦИЯ СР-420 ЛЕВЫЙ**

№ п/п	Наименование	Детали	Кол-во	Габариты, мм		
<b>ДСП 25 мм</b>						
1	Боковина левая	СР-420-01 ЛЕВ	1	520	369	25
2	Стойка правая	СР-420-02 ЛЕВ	1	520	351	25
3	Полка нижняя	СР-420-04	1	494	369	25
4	Полка 1	СР-420-05 ЛЕВ	1	1276	369	25
5	Боковина правая	СР-420-07 ЛЕВ	1	726	369	25
6	Столешница	СР-420-08 ЛЕВ	1	1298	815	25
7	Стойка левая 1	СР-420-09 ЛЕВ	1	320	279	25
8	Полка малая	СР-420-10 ЛЕВ	1	490	280	25
9	Стойка левая 2	СР-420-12 ЛЕВ	2	320	279	25
10	Боковина правая надставки	СР-420-15 ЛЕВ	1	516	279	25
11	Полка надставки	СР-420-16 ЛЕВ	1	1298	280	25
12	Стойка левая надставки	СР-420-17 ЛЕВ	1	320	279	25
13	Стойка правая надставки	СР-420-18 ЛЕВ	1	320	279	25
14	Полка 2 надставки	СР-420-22	1	1298	280	25
15	Стойка верхняя правая	СР-420-23 ЛЕВ	1	320	279	25
16	Полка верхняя	СР-420-25 ЛЕВ	1	1298	280	25
<b>ДСП 16 мм</b>						
17	Стенка задняя	СР-420-03	1	520	435	16
18	Стенка задняя нижняя	СР-420-06	1	124	786	16
19	Стенка задняя большая	СР-420-19	1	320	786	16
20	Стенка задняя надставки	СР-420-11	2	320	460	16
21	Стенка задняя 2	СР-420-13	2	320	435	16
22	Стенка задняя левая	СР-420-14	1	516	365	16
23	Фасад правый	СР-420-20 ЛЕВ	1	315	388	16
24	Фасад левый	СР-420-21 ЛЕВ	1	315	388	16
25	Стенка левая	СР-420-24	1	320	365	16
26	Боковина левая ящика	СР-420-26	3	300	119	16*
27	Боковина правая ящика	СР-420-27	3	300	119	16*
28	Стенка задняя ящика	СР-420-28	3	377	119	16*
29	Передняя панель ящика	СР-420-29 ЛЕВ	3	458	169	16
<b>ДВП 3,2 мм БЕЛЫЙ</b>						
30	Дно ящика	СР-420-30	3	296	391	3,2*

# Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).


СР420 ПРАВЫЙ

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**12** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.


### СБОРКА СТОЛА

1. Прикрутить к деталям 1 и 2 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). Затем к боковине 1 последовательно присоединить детали 3, 2. Крепление производить при помощи евровинтов (2). После этого к низу собранной конструкции прикрепить полку нижнюю 4 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Далее положить конструкцию на стенку заднюю 3 и прикрутить к полке 4 с нижней стороны опоры (14) саморезами (18) из расчета два самореза на одну опору (14). Поставить конструкцию на опоры (14). Далее забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия боковин 1 и 2. Вставить стяжки-растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные на деталях 1 и 2 (см. рис. 1). Перевернуть полку 5 нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис. 2).

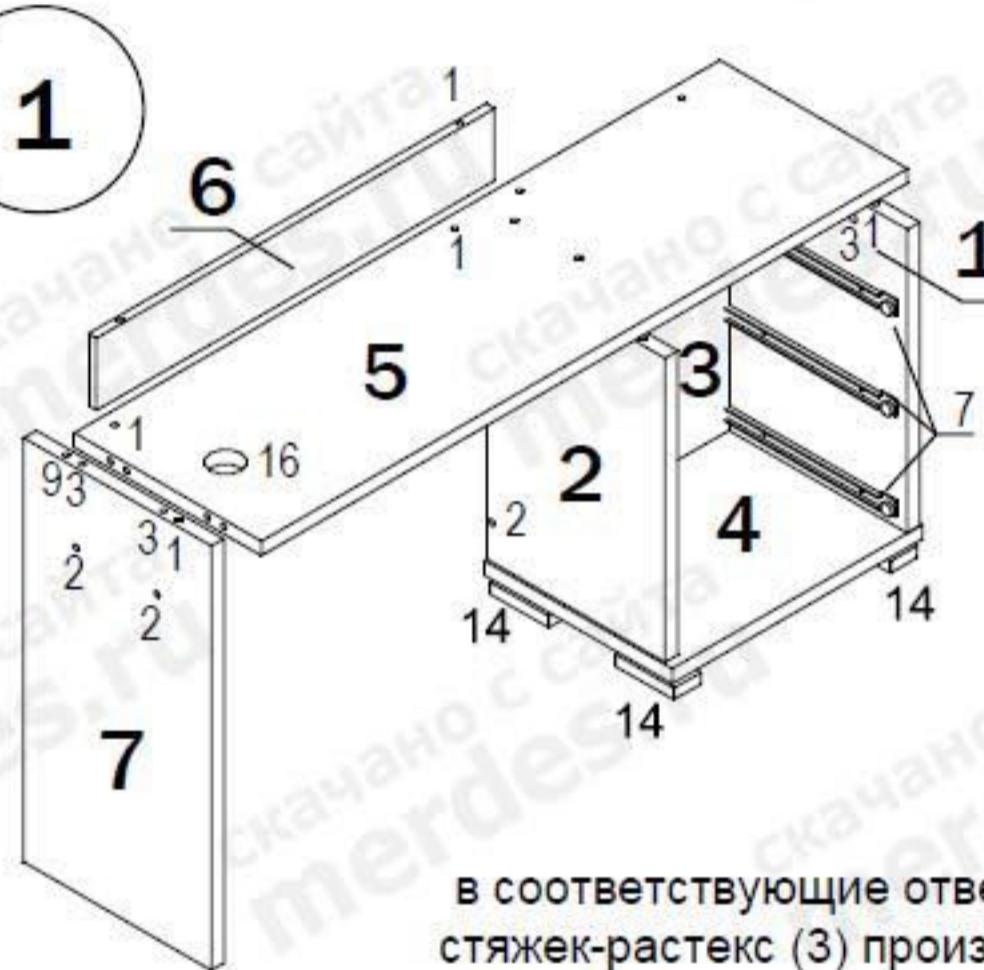


Перевернуть полку 5 и присоединить ее к боковине 7 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1). Далее соединить полку 5 с каркасом собранной тумбы (боковины 1 и 2) так, чтобы дюбеля стяжек-растекс (4) закрученные в полке 5 вошли в соответствующие отверстия боковин 1 и 2. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.


Затем вставить заглушку (16) в отверстие диаметром 60 мм расположено на полке 5. После этого забить шканты (1) в два торцевых отверстия стойки 6 и соединить стойку 6 с полкой 5. Вставить стяжки-растекс в отверстия диаметром 15 мм расположенные с внутренней стороне боковины 7 (см. рис.1). 2. Перевернуть столешницу 8 нижней стороной вверх и прикрутить опоры (15) саморезами (20). Закрутить в пластиковые муфты дюбеля стяжек-растекс (3).

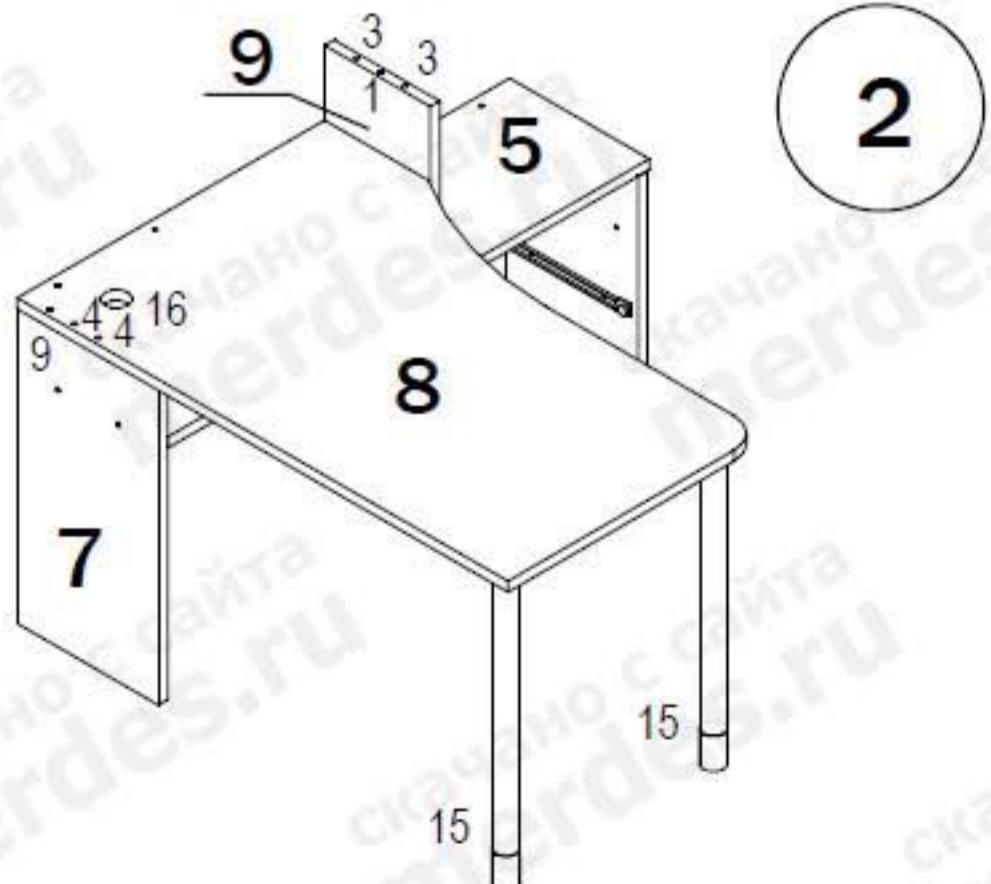

(см. рис.2) Перевернуть столешницу и соединить ее с каркасом стола. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3) и шкантов (1). Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

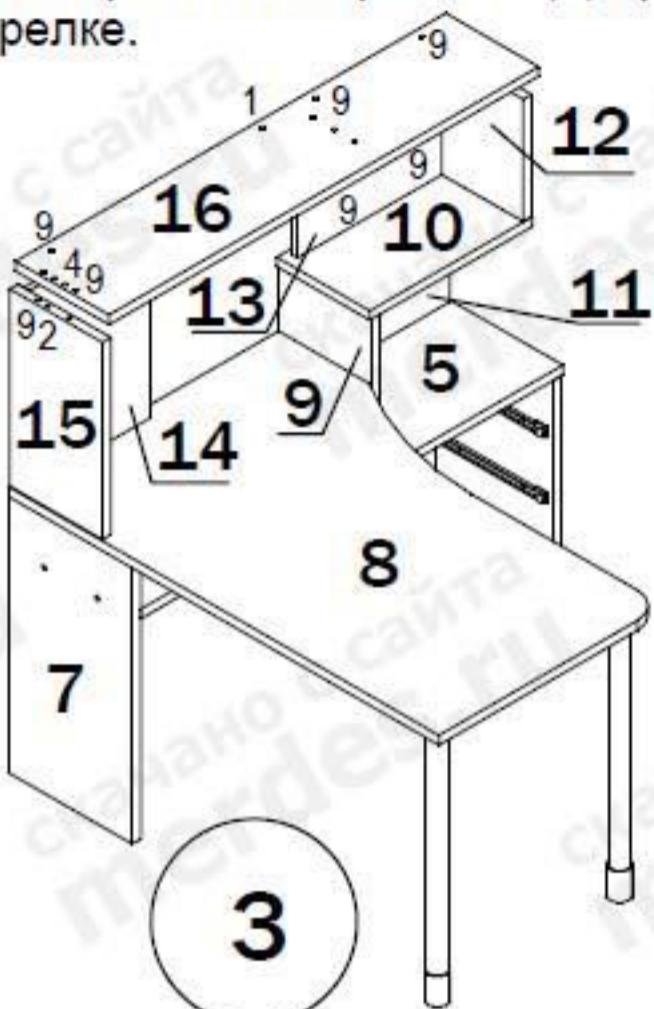

Далее соединить стойку 9 с полкой 5 при помощи шкантов (1), а со столешницей 8 при помощи евровинтов (2). Затем забить шканты (1) в два торцевых отверстия стойки задней 11 и соединить ее с полкой 5. Следует учесть, что при правильной установке не кромленный торец должен быть обращен в сторону стойки 9. После этого закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты полки 10 (см. рис.2), и забив шкант (1) в соответствующее торцевое отверстие стойки 9 соединить полку 10 с деталями 9 и 11 при помощи стяжек-растекс (3) и шкантов (9). Шканты (9) следует забить так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. Далее к полке 10

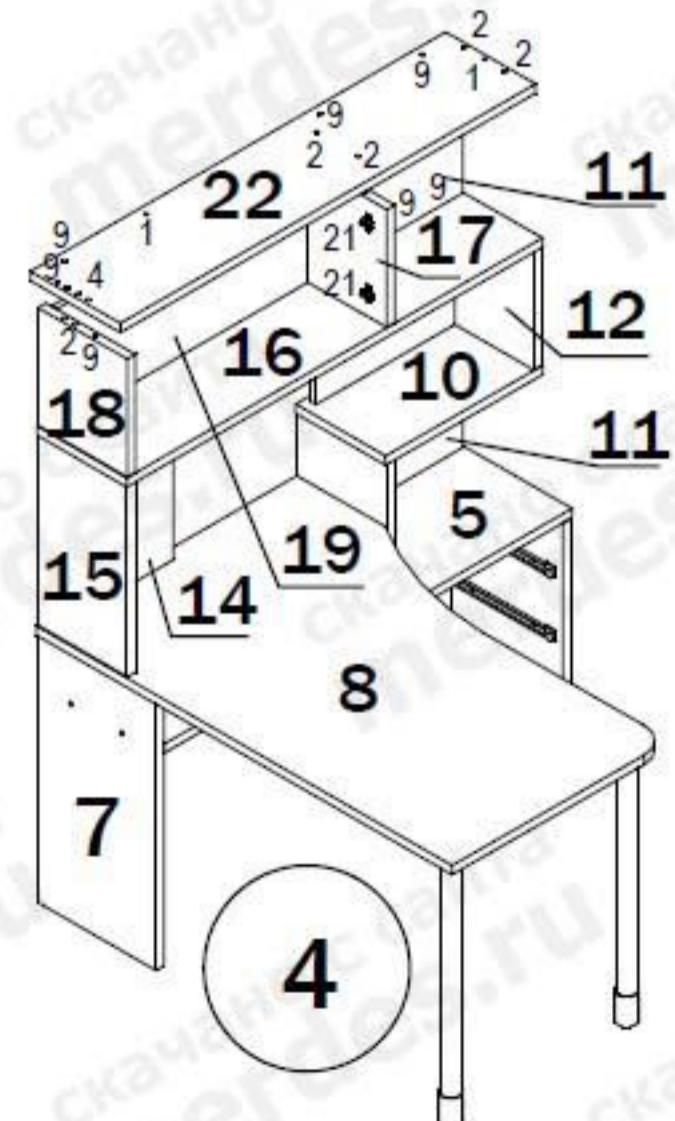


присоединить полку 12 при помощи евровинтов (2) и шканта (1). Затем установить на выступающие части шкантов (9) полки 10 стенку заднюю 13. Следует учесть, что при правильной установке эта деталь, должна плотно прилегать к стойке 12. Далее присоединить к столешнице 8 детали 15 и 14 с использованием стяжек-растекс (3) и шкантов (9) и (1). Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

4. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2) в пластиковые муфты полки 16 и соединить ее с деталями 12, 13, 14, 15. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3), шкантов (9) и (2) и евровинтов (2).

Прикрутить ответные планки петель (21) в отверстия диаметром 5 мм расположенные на деталях 17 и 18 при помощи евровинтов (8) и присоединить эти детали к полке 16 при помощи евровинтов (2), стяжки-растекс (3) и шкантов (9),(1). Установить стенки задние 19 и 11. После этого установить полку 22, для чего установить полку 22 и зафиксировать ее к деталям 18 и 17 при помощи евровинтов (2). Далее произвести крепеж с деталью 11 при помощи шкантов (9), а к деталям 18, 19 при помощи стяжки-растекс (3) шкантов (9), (1). Шканты (9) следует забить так, чтобы выступающая часть шканта (9) составила примерно 20 мм.

5. Закрутить в пластиковую муфту расположенную на лицевой стороне полки 22 дюбель стяжки-растекс (4) (см. рис. 2). Соединить детали 23 и 13 с полкой 22. Надеть на

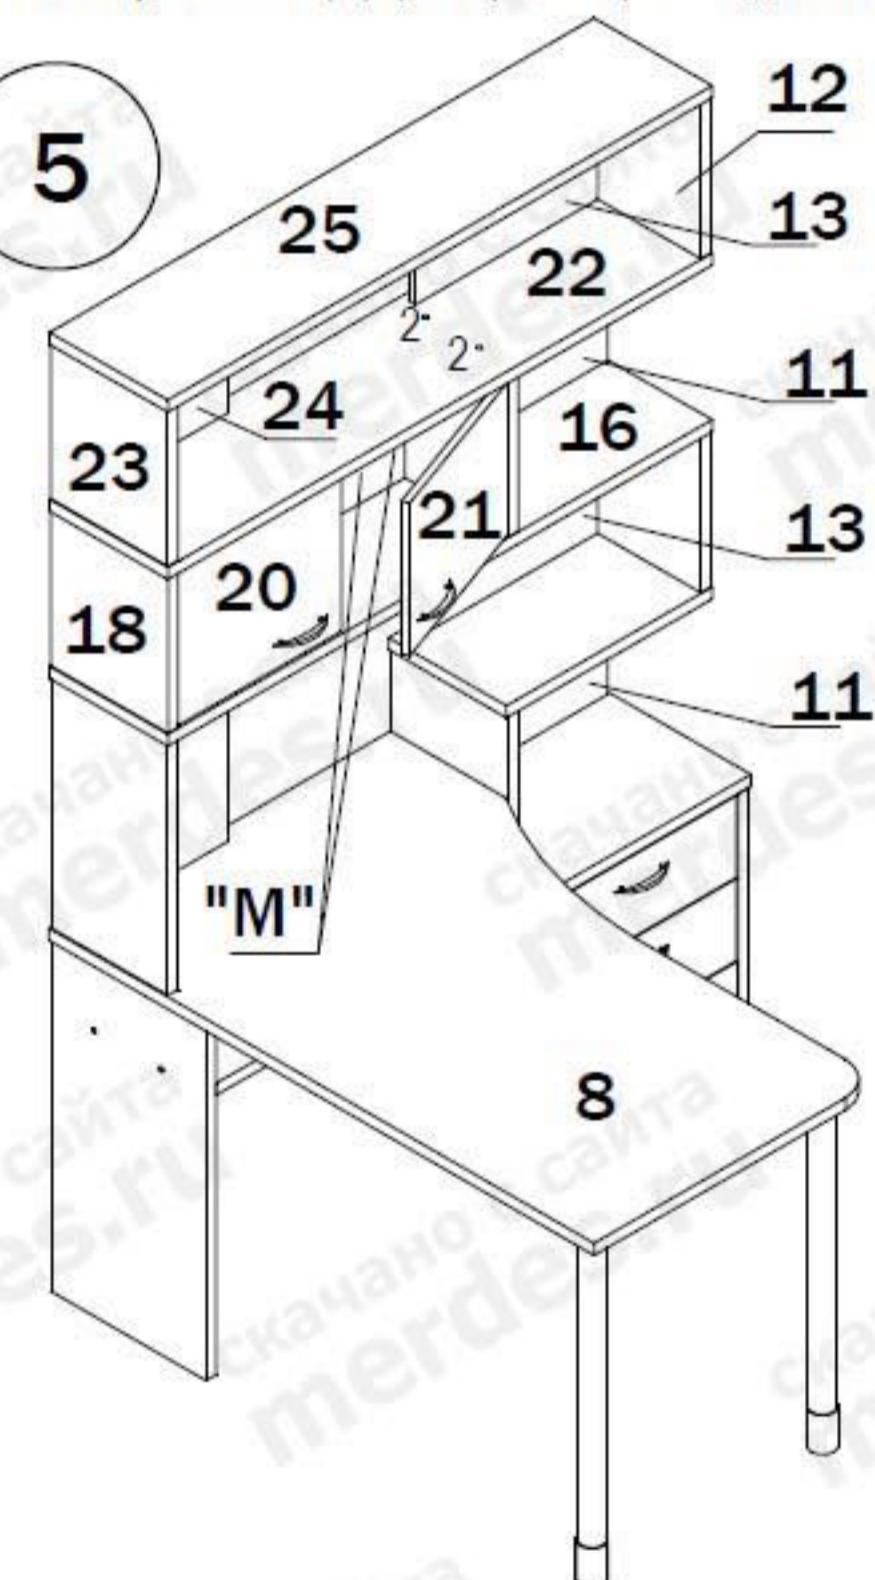

выступающие части шкантов (9) стенку заднюю 13 и 24. Далее перевернуть полку верхнюю 25 нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия деталей 12, 13, 23,24. Перевернуть полку 25 и соединить ее с каркасом стола. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелки. После этого прикрутить петли (21) к дверям 20 и 21 . Установить двери , для чего вставить петли закрученные в дверях 20 и 21 в ответные планки петель (21) закрученные на стойках 18 и17. Произвести фиксацию петель при помощи стопорного винта находящего на ответной планки петли. При необходимости произвести регулировку петли с помощью регулировочного винта. далее установить ручки (12) к фасадам дверей и вставить в отверстия обозначенные "M" ограничители (17). Они будут служить ограничителем закрывания дверей 20 и 21.

6. Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в проем тумбы стола. Далее надеть декоративные накладки

на торцы деталей 14,24,13(2 шт). Эти торцы имеют паз в который должна вставляться декоративная накладка. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в видимых местах установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3) соответственно.

Вставить заглушки (16) в отверстия диаметром 60 мм расположенные на деталях 8 и 9..

## СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика с задней стенкой. Фиксацию производить при помощи евровинтов (6). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, и вставить стяжки растекс (19) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика вошло в паз на стенке задней ящика. Далее закрутить в переднюю панель ящика в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (19) по часовой стрелки. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика при помощи саморезов (5). Далее к передней панели прикрепить ручку винтами M4x20 , входящих в комплект ручки (при комплектации винтами M4x22 использовать прокладочные шайбы входящие в комплект фурнитуры). Аналогичным образом собрать остальные ящики. В переднюю панель ящика имеющего отверстие диаметром 20 мм вставить замок (23) со стороны паза , а с передней стороны панели вставить в это отверстие стопорное кольцо замка (23). Фиксацию замка произвести при помощи саморезов (5)..Этот ящик устанавливается верхнее положение тумбы.Задвинуть ящик и пометить положение начала передней панели относительно низа полки 5. Отметить 25 мм и закрепить запорную планку замка напротив расположение замка (23) при помощи саморезов (5).



## СР-420 ПРАВЫЙ

### ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка  
стяжки-растекс

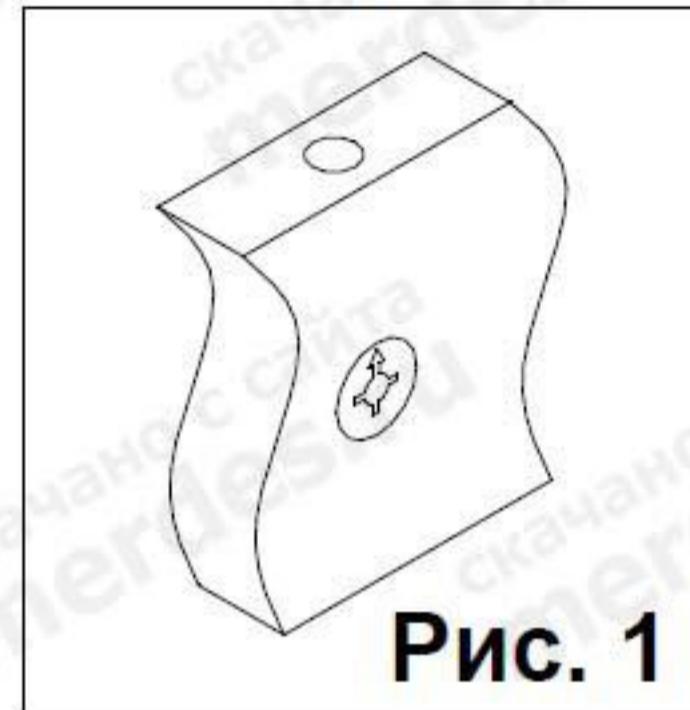


Рис. 1

Установка дюбеля  
стяжки-растекс

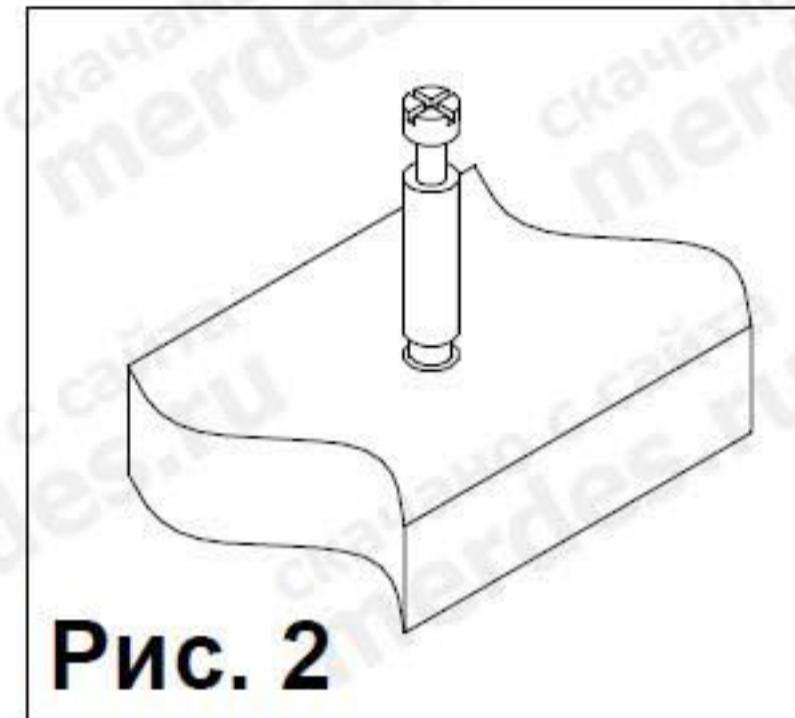


Рис. 2

### ФУРНИТУРА

<b>1</b> шкант 8*30	<b>2</b> евровинт 7*70	<b>3</b> стяжка-растекс 15/25	<b>4</b> дюбель стяжки-растекс	<b>5</b> саморез 3,5x15	<b>6</b> евровинт 7*50	<b>7</b> направляющие 300 мм	<b>8</b> евровинт 6*13
<b>9</b> шкант 8*60	<b>10</b> заглушка евровинта 7*50, 7*70	<b>11</b> заглушка стяжки-растекс	<b>12</b> ручка с винтами 96 мм	<b>13</b> ключ евровинта 7*50	<b>14</b> опора тумбы	<b>15</b> опора 710	<b>16</b> заглушка 60 мм
<b>17</b> ограничитель	<b>18</b> саморез 3,5*16 с прессшайбой	<b>19</b> стяжка-растекс 15/16	<b>20</b> саморез 3,5x25	<b>21</b> петля вкладная диаметр 35 мм	<b>22</b> накладки декоративные	<b>23</b> замок	

**СПЕЦИФИКАЦИЯ СР-420 ПРАВЫЙ**

№ п/п	Наименование	Детали	Кол-во	Габариты, мм		
<b>ДСП 25 мм</b>						
1	Боковина правая	СР-420-01	1	520	369	25
2	Стойка левая	СР-420-02	1	520	351	25
3	Полка нижняя	СР-420-04	1	494	369	25
4	Полка 1	СР-420-05	1	1276	369	25
5	Боковина левая	СР-420-07	1	726	369	25
6	Столешница	СР-420-08	1	1298	815	25
7	Стойка правая 1	СР-420-09	1	320	279	25
8	Полка малая	СР-420-10	1	490	280	25
9	Стойка правая 2	СР-420-12	2	320	279	25
10	Боковина левая надставки	СР-420-15	1	516	279	25
11	Полка надставки	СР-420-16	1	1298	280	25
12	Стойка правая надставки	СР-420-17	1	320	279	25
13	Стойка левая надставки	СР-420-18	1	320	279	25
14	Полка 2 надставки	СР-420-22	1	1298	280	25
15	Стойка верхняя левая	СР-420-23	1	320	279	25
16	Полка верхняя	СР-420-25	1	1298	280	25
<b>ДСП 16 мм</b>						
17	Стенка задняя	СР-420-03	1	520	435	16
18	Стенка задняя нижняя	СР-420-06	1	124	786	16
19	Стенка задняя большая	СР-420-19	1	320	786	16
20	Стенка задняя надставки	СР-420-11	2	320	460	16
21	Стенка задняя 2	СР-420-13	2	320	435	16
22	Стенка задняя левая	СР-420-14	1	516	365	16
23	Фасад левый	СР-420-20	1	315	388	16
24	Фасад правый	СР-420-21	1	315	388	16
25	Стенка левая	СР-420-24	1	320	365	16
26	Боковина левая ящика	СР-420-26	3	300	119	16*
27	Боковина правая ящика	СР-420-27	3	300	119	16*
28	Стенка задняя ящика	СР-420-28	3	377	119	16*
29	Передняя панель ящика	СР-420-29	3	458	169	16
<b>ДВП 3,2 мм БЕЛЫЙ</b>						
30	Дно ящика	СР-420-30	3	296	391	3,2*