#### Уважаемые покупатели

Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде с учетом того, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствии дефектов на них. После сборки претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

<u>Примечание.</u> Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

#### Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- -Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- -Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.
- -Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- -При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- -Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- В шкафу для платья и белья не рекомендуем располагать вещи вплотную к петлям.
- -Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть
- -На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

<u>Помните!</u> Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

#### Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

### Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

- -Транспортирование рекомендуется всеми видами крытых транспортных средств, а так же в контейнерах.
- -Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2C° и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска

Дата выпуска	
Дата продажи	
ОТК	(Ф.И.О.)
Наименование изделия	
Подпись покупателя	
«»20 ı	г.

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 24 мес.

Изготовитель: ООО "ПАНОРАМА" (по заказу ООО"ЭВРИКА"), 426039 УР г.Ижевск, ул.В.Шоссе д.302, Телефон: (3412) 941-578.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



OOO «ПАНОРАМА» 426039 , УР г.Ижевск ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1 Тел. 941-578 E-mail: info@comfortsmebel.ru



# Спальня ХАННА Модуль №3 Комод



Габаритные размеры (мм): 910 x 1014 x 580

Высота: 910 мм Ширина: 1014мм Глубина: 580мм Вес: 64,7 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.



## Стопор направляющей



Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.


## Порядок сборки:


- 1. На детали № 1 ,2,7 установить часть шариковых направляющих (Ж) при помощи саморезов 3,5х16 (Г).
- 2. Детали № 1,2 стянуть с деталями №5,6 при помощи эксцентриков (В). Детали №5,6,7 соединить между собой конфирматами (А)
- 3. Заднюю стенку № 8 вставить в пазы деталей № 1,2,4. Проверив равенство диагоналей изделия, прикрепить заднюю стенку № 8 с помощью саморезов 3,5х16 (Г) к детали №6.
- 4. Установить деталь №3 при помощи шкантов (К) и эксцентриков (В) на детали №1,2,5. На деталь №4 прикрепить опоры деревянные (Е) при помощи винтов 6,3х13(Д).
- 5. Собрать и установить ящики. Каркас ящика малого: детали № 9,10,11 стянуть с помощью конфирматов (А). Фасады №17,18 притянуть к деталям №9,10 при помощи эксцентриков (В). Дно №14 вставить в паз деталей №17,18 и закрепить к деталям 9,10,11 саморезами 3,5х16 (Г).

Каркас ящика большого: детали № 9,10,12,13 стянуть с помощью конфирматов (A). Фасады №16 притянуть к деталям №9,10,13 при помощи эксцентриков (B). Дно №15 вставить в паз детали №16 и закрепить к деталям 9,10,12,13 саморезами 3,5х16 (Г) . Установить вторую часть шариковых направляющих с помощью саморезов 3,5х16 (Г).

6. На фасады закрепить ручки (И) при помощи винтов М4х22(К). Установить заглушки.

### Схема установки эксцентриковой стяжки

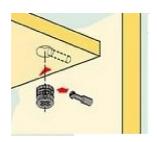

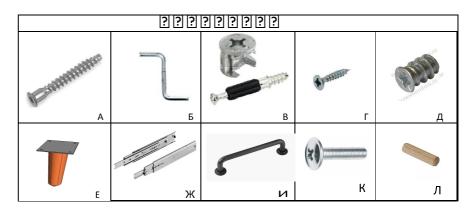

	Перечень фурнитуры	Кол-во	
Α	Конфи 📆 🛮 50	29 шт.	
Б	Ключ ш	1 шт.	
В	овая	36 шт.	
Γ	Capes 3 ,5x16	120 шт.	
Д	Винт 6,3 х13	16 шт.	
Е	ора деревянная Н120 мм	4 шт.	
Ж	Направляющая 450 мм	2 компл.	
И	Ручка-скоб□	6 шт.	
К	Винт М4х22	12 шт.	
Л	Шкант деревянный	4 шт.	

Состав изделия							
Поз.	Наименование	Толщина	Кол-во	Длина	Ширина		
1	Боковина левая	16	1	746	560		
2	Боковина правая	16	1	746	560		
3	Крышка	16	1	1014	577,5		
4	Дно	16	1	1012	560		
5	Ребро жесткости	16	1	238	980		
6	Ребро стяжное	16	1	980	450		
7	Стойка	16	1	238	505		
8	Задняя стенка	3	1	515	990		
9	Боковина ящика левая	16	4	160	500		
10	Боковина ящика правая	16	4	160	500		
11	Задняя стенка ящика	16	2	160	425		
12	Задняя стенка ящика	16	2	160	923		
13	Перегородка ящика	16	2	160	484		
14	Дно ящика	3	2	457	505		
15	Дно ящика	3	2	955	505		
16	Фасад ящика	16	2	250	1010		
17	Фасад ящика левый	16	1	250	503		
18	Фасад ящика правый	16	1	250	503		